



VIPER®

NO ONE DARES COME CLOSE™



[ghid de utilizare]

M O D E L

5902

Informații importante

Norme guvernamentale

Acest produs este conceput în conformitate cu Secțiunea 15 din Regulamentul FCC, iar funcționarea acestuia este supusă următoarelor două condiții: (1) Produsul nu cauzează interferențe dăunătoare; (2) Produsul trebuie să accepte interferențele recepționate, inclusiv pe cele care pot determina operațiuni nedorite.

Avertizare! Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate de responsabilul cu conformitatea produsului pot atrage anularea dreptului de folosire a acestui sistem.

Despre garanție

Certificatul de garanție trebuie să fie completat. Nu puteți beneficia de garanție dacă nu faceți dovada existenței certificatului. Este necesar să păstrați și o dovadă că sistemul a fost instalat de un distribuitor autorizat Falcon. Asigurați-vă că ați primit certificatul de garanție de la distribuitorul dumneavoastră.

Asigurați-vă că aveți datele de bază ale distribuitorului, cât și o copie a facturii de cumpărare cu următoarele date:

- Data achiziționării produsului
- Numele complet și adresa cumpărătorului
- Numele și sediul dealerului autorizat
- Tipul de sistem de alarmă instalat
- Anul de fabricație, modelul și culoarea automobilului
- Numărul de înmatriculare
- Numărul de identificare al vehiculului
- Toate opțiunile de securitate instalate pe vehicul
- Fișele de instalare

Despre accesorii

Dacă doriți să achiziționați telecomenzi suplimentare, vă rugăm să contactați un dealer autorizat Falcon sau să ne vizitați la adresa www.falcon.ro. Codurile telecomenzilor sunt 7941V pentru telecomanda HD color și 7652V pentru telecomanda standard. Sistemul poate funcționa și cu telecomanda bidirecțională Responder LC3, care are codul 7752V.

Cuprins

Informații utile	8
Încărcarea telecomenzii.....	8
Utilizarea manualului.....	9
Informații despre telecomandă	10
Unitatea de control	11
Configurația pictogramelor.....	12
Utilizarea sistemului	14
Comenzi și confirmări.....	14
Navigare	14
Executarea comenzilor.....	14
Avertizări la neexecutarea unei comenzi	15
Comenzi de bază (funcții de nivelul 1)	16
Armare	16
Auxiliar/portbagaj	16
Dezarmare	17
Pornire din telecomandă.....	17
Comenzi avansate (funcții de nivelul 2)	18
Armare silențioasă.....	18
Auxiliar 1.....	18
Dezarmare silențioasă.....	19
Resetare.....	19
Comenzi avansate (funcții de nivelul 3)	20
Anularea senzorilor	20
Auxiliar 2.....	20
Modul Valet din telecomandă	21
Pornire din telecomandă avansată.....	21
Comenzi avansate (funcții de nivelul 4)	22
Modul silențios 2.....	22
Auxiliar 3.....	22
Localizarea autovehiculului.....	23
Dezaburitor	23
Comenzi avansate (funcții de nivelul 5)	24
Selectare autovehicul.....	24
Auxiliar 4.....	24
Ultima declanșare	24
Temperatură	24
Configurarea sistemului.....	25
Meniul de navigare și configurarea funcțiilor.....	25


Meniu setări.....	27
Blocarea butoanelor telecomenzii.....	27
Tipuri de avertizări.....	27
Animații.....	27
Sunete butoane.....	28
Pager.....	28
Unități temperatură.....	28
Meniu setări.....	29
Setare ceas.....	29
Pornire temporizator.....	30
Pornire inteligentă.....	30
Telecomandă pereche.....	30
Reglaj senzori.....	33
Meniu opțiuni.....	33
Stingere ecran.....	33
Temporizator parcare.....	33
Temporizator.....	34
Indicatori.....	35
Mod demo.....	35
Nivel 5 ecran.....	36
Funcții sistem.....	37
Protecție la armare.....	37
Protecție senzor la armarea silențioasă.....	37
Protecție completă la armarea silențioasă.....	37
Mesaje avertizare senzor.....	38
Mesaje declanșare completă.....	38
Anulare de urgență.....	38
Raport de declanșare a zonelor.....	39
Raport de declanșare a sistemului.....	39
Raport ultima declanșare.....	40
Circuitul de prevenire a alarmelor false.....	40
Funcții ale sistemului de pornire din telecomandă.....	41
Mod Pit Stop.....	41
Mod preluare cheie.....	41
Încuiere de siguranță la pornirea motorului.....	42
Dezactivarea pornirii motorului din telecomandă.....	42
Pornire avansată.....	42
Raport temperatură.....	44
Avertizare expirare timp pornire motor.....	44
Pornirea manuală.....	44

Temporizator turbo	45
Pornire din telecomandă indisponibilă	46
Funcționarea telecomenzii și a sistemului.....	47
Armarea pasivă	47
Rearmare automată	47
Modul Valet	47
Modul de salvare a bateriei	48
Reinițializare rapidă.....	48
Actualizări automate ale telecomenzii.....	48
În afara razei de acțiune.....	48
Neefectuarea unei comenzi	48
Funcție indisponibilă	49
Fără funcție.....	49
Telecomanda Companion	50
Accesarea comenzilor.....	51
Anularea senzorilor	51
Blocarea butoanelor telecomenzii.....	51
Selectarea autovehiculului	51
Programare.....	52
Informații despre baterie	52
Extinderea funcțiilor de securitate și confort.....	54
Informații despre baterie	56
Baterie descărcată.....	56
Durata bateriei	56
Aruncarea bateriei	57
Glosar.....	58
Specificații.....	59
Reglementări	60
Atenție! E vorba de siguranța dumneavoastră!	62
Instalare	62
Pornire din telecomandă.....	62
Vehicule cu transmisie manuală.....	62
Interferențe	63
Actualizări și baterii	63
Rezistență la apă / căldură	63
Garanție pe viață	63

Ce este inclus

Sistemul dumneavoastră conține tot ceea ce aveți nevoie:

- Telecomandă bidirecțională Responder cu cinci butoane și cod schimbător Supercode (P/N 7752V)
- Telecomandă standard cu cinci butoane și cod schimbător Supercode (P/N 7652V)
- Încărcător pentru baterie
- Stickere pentru geamuri
- Certificatul de garanție

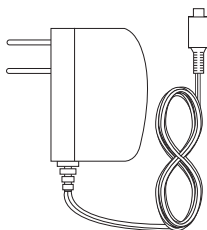


Informații utile

Telecomanda dumneavoastră Responder HD este alimentată de o baterie reîncărcabilă care poate fi reparată doar de un dealer autorizat Falcon. Datorită transportului și timpului de stocare dinaintea cumpărării, este posibil ca bateria să fie descărcată. Pentru a asigura o funcționare corectă, verificați nivelul bateriei și conectați încărcătorul dacă aceasta nu este complet încărcată. Vezi secțiunea *Informații despre baterie*, pentru detalii.

Încărcarea acumulatorului telecomenzii

1. Introduceți încărcătorul în priză. Introduceți conectorul mini USB în portul telecomenzii. Veți vedea afișat în Zona Info că bateria se încarcă.
2. După ce afișajul din Zona Info se va stinge, LED-ul albastru va continua să clipească până când bateria va fi complet încărcată (telecomanda rămâne funcțională pentru a comanda sistemul sau pentru a accesa ecranul pentru verificarea nivelului bateriei).
3. Odată încărcată, telecomanda este gata de folosire. Scoateți mai întâi conectorul mini USB și apoi adaptorul din priză.



Notă


Dacă bateria este excesiv de descărcată atunci când este conectat încărcătorul, este posibil ca aceasta să nu funcționeze până nu ajunge la un nivel minim de tensiune necesară pentru aprinderea ecranului, după care va funcționa normal.

Folosirea manualului

Acest manual conține anumite cuvinte scrise cu litere îngroșate (bold), după cum urmează:

- **Navigare:** înseamnă mișcarea roțiței de meniu în sus și-n jos și eliberarea ei.
- **Apăsare:** implică apăsarea directă a roțiței de meniu sau a butonului de comandă și eliberarea acestuia.
- **Menținere:** este folosit după acțiunile de navigare sau apăsare, când roțița de meniu sau butonul de comandă trebuie menținut în poziție pentru o perioadă de timp mai lungă, de obicei câteva secunde.
- **ARMAT** acest semn indică o pictogramă de pe ecran, împreună cu comanda cu care se identifică.
- **Setare ceas** semnifică text pe ecran la configurarea sistemului sau a telecomenzii.
- **Text albastru** semnifică text afișat pe ecran (așa cum este folosit în meniurile de configurare).
- *Italice* semnifică titluri sau subtitluri din acest ghid și pot fi localizate în cuprins.
- Asterix (*) când este folosit după un cuvânt sau o frază denotă faptul că detalii adiționale pot fi găsite în capitole care urmează, de obicei notate la subsolul paginii sau la sfârșitul secțiunii.

Informații despre telecomandă

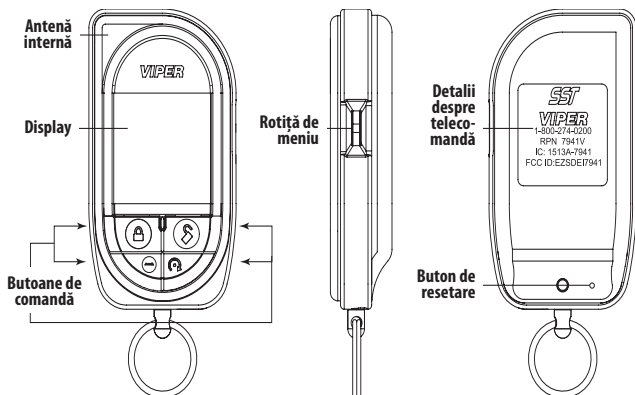

Funcție	Descriere
Antenă internă*	Folosită pentru transmiterea și recepționarea informațiilor
Display	Display color
Butoane de comandă (4):	Folosite pentru armare, dezarmare, canal auxiliar și comanda de pornire motor
Rotiță de meniu	Folosită pentru accesarea ecranului nivelurilor de funcționare, pentru controlul stării ecranului și navigarea prin telecomandă și meniurile de configurare a sistemului
Buton de resetare**	Resetează microprocesorul telecomenzii
Port Mini USB	Folosit pentru încărcarea bateriei interne

* Evitați atingerea zonei în care este localizată antena, pentru că ar putea să-i reducă raza.

** Dacă se întâmplă ca telecomanda să nu mai răspundă la apăsarea butoanelor, introduceți un vârf ascuțit sau capătul unei agrafe de birou și apăsați butonul de resetare pentru o secundă.

Unitatea centrală




Unitatea centrală, situată de obicei în partea de sus a parbrizului trimite și recepționează comenzi sau mesaje către și de la sistem. Este compusă din:

- Antena interioară, pentru comunicarea bidirecțională
- LED-ul, ca indicator vizual al stării sistemului
- Butonul de control, pentru a trece sistemul în modul Valet* și pentru a executa operațiunea de dezarmare de urgență.**

* Pentru detalii, citiți capitoul "Funcționarea telecomenzii și a sistemului"

** Pentru detalii, citiți capitoul "Funcțiile sistemului"

Pictogramele de stare

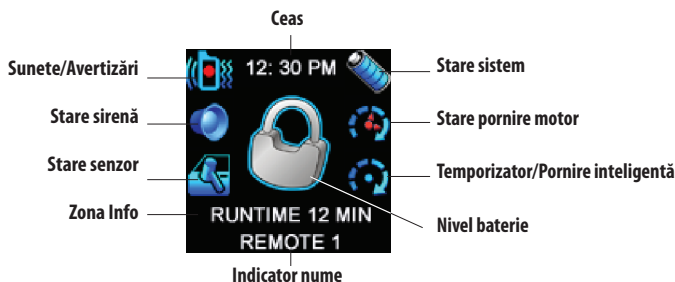

Tabelul de mai jos descrie toate pictogramele de stare ale ecranului

Funcție	Descriere
Ceas	Indică ora în format 12 sau 24 ore
Nivel baterie	 Plină $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ Goală
Temporizator / Pornire inteligentă	 Modul temporizat este activat  Pornirea inteligentă este activată
Pornirea din telecomandă	 Pornirea motorului este activată, motorul funcționează  Este activat modul de pornire la vehiculele cu transmisie manuală, motorul poate fi pornit
Starea sistemului	 Sistemul este armat, alarma este activă  Sistemul este dezarmat, alarma este dezactivată  Sistemul este încuiat în mod Valet, alarma este dezactivată  Sistemul este descuiat în mod Valet, alarma este dezactivată Comandarea celui de-al doilea sistem: Dacă este setat să controleze un al doilea sistem, pictogramele de mai sus vor adăuga un "2"

Funcție	Descriere
Indicator nume	Afișează un nume personalizat de 1-15 caractere
Zona Info	Afișează timpul rămas de funcționare al pornirii din telecomandă, temperatura, timp parcare și cronometre. Atunci când ecranul Status este activ, apăsăți roțița de meniu pentru a schimba informația afișată
Stare senzor	 Zonele de declanșare sunt active și funcționează normal  Zona de declanșare găsită activată la armare este anulată  NPC activat, un senzor a declanșat sistemul excesiv și este dezactivat  Dezactivarea senzorului din telecomandă este permisă, senzorul anulat nu va declanșa sistemul
Stare sirenă	 Sirena este activă și va suna la toate declanșările sistemului  Sirena este dezactivată la declanșările senzorilor, telecomanda primește avertizări la toate declanșările (armare fără declanșare sonoră la senzori)  Sirena este dezactivată la toate declanșările, telecomanda primește avertizări la toate declanșările (armare fără declanșare sonoră)
Avertizări /Alerte	 Avertizări active  Avertizări inactive  Consum redus baterie activ (punct roșu), Consum redus baterie dezactivat (fără punct)  Sonor activat (pictograma nu este prezentă când sonorul este dezactivat)  Vibrații activate (pictograma nu este prezentă când vibrațiile sunt dezactivate) Exemplu  Avertizări dezactivate, Vibrații activate, Ton activat Diferitele combinații ale acestor pictograme reflectă meniul de setări "Avertizări/Alerte"

Folosirea sistemului

Comenzi și confirmări

Comenzile, de bază sau avansate, sunt folosite pentru a activa funcțiile sistemului și sunt executate prin apăsarea unuia dintre butoanele de comandă. Comenzile de bază controlează cele mai des folosite funcții de securitate și pornire de motor, în timp ce comenzile avansate controlează funcții mult mai specializate și necesită rapoarte.

Confirmările pentru comenzile de bază sau avansate sunt indicate mai întâi prin sunetele sirenei și clipirea luminilor și apoi prin pictograme animate sau statice, sunete sau tonuri ale telecomenzii. În capitolele următoare despre comenzile de bază sau avansate este o descriere a fiecărei confirmări a unei funcții.

Navigarea

Pentru a naviga prin ecranele de stare și cele ale funcțiilor, mișcați în sus și-n jos roțița de meniu, iar ecranele se vor desfășura ca în pagina anterioară. Afișajul rămâne activ timp de trei secunde, după care revine la normal. Pentru a afișa o pictogramă 20 de secunde, mișcați roțița de meniu și mențineți-o în acea poziție, pe pictograma dorită, pentru această perioadă, după care ecranul va reveni la normal.

Executarea comenzilor


Executați comenzile de bază prin apăsarea unuia dintre butoanele de comandă atunci când display-ul telecomenzii este stins sau ecranul de stare este activat.

Executați comenzile avansate prin apăsarea unui buton de comandă atunci când este afișat un ecran cu nivelul funcțiilor.

Exemplu de comandă avansată: Armare silențioasă

1. **Mișcați** roțița de meniu pentru a afișa ecranul cu funcțiile de nivelul 2 (**Function Level 2**).

2. **Apăsați** butonul  atunci când ecranul este încă aprins pentru a executa comanda de armare silențioasă.
3. **Telecomanda** Responder HD va afișa animația **SILENT ARM** ARMARE SILENȚIOASĂ și apoi ecranul de stare.

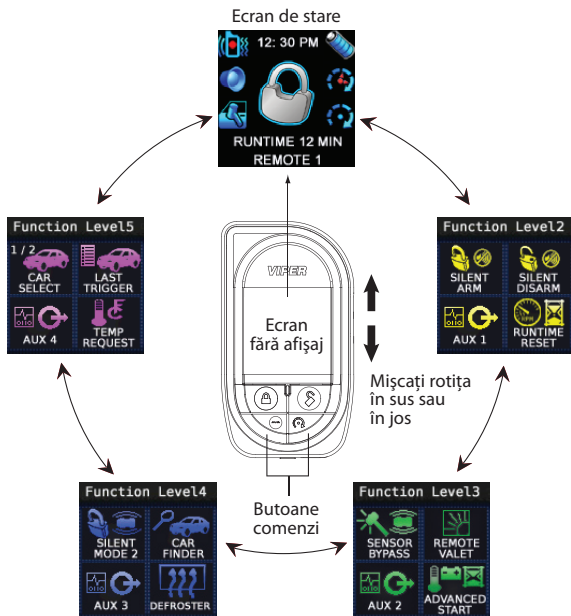

Avertizări la neexecutarea unei comenzi

Dacă în momentul în care executați o comandă, există o condiție care nu permite activarea acelei funcții, veți primi o avertizare auditivă și vizuală. Pentru mai multe detalii despre condiții și posibile rezolvări, folosiți descrierea acestei avertizări și localizați secțiunea respectivă în manual.

Comenzi de bază (funcții de nivelul 1)

Armarea

Apăsați și eliberați 

Sistemul se armează, ușile se încuie (dacă sunt conectate), sirena emite un sunet și luminile clipesc o dată. Pe ecran apare animația **ARMED** ARMAT și telecomanda emite sunete de confirmare. Dacă modul Valet este activ*, ușile se încuie, iar pe ecran apare animația **LOCKED (IN VALET)** ÎNCUIAT (ÎN VALET) și telecomanda emite sunete de confirmare. Ieșiți din modul Valet pentru a arma normal sistemul.

Dacă este detectată o zonă de declanșare deschisă, sirena emite încă un sunet și este afișat raportul** de zonă anulată.

Pentru armare și mod panică, apăsați și mențineți 
Sistemul se armează (sau se încuie în Valet) și, după 2 secunde, sirena sună, iar luminile clipesc. Pe ecran apare animația **PANIC** PANICĂ și sirena emite sunete de confirmare. **Apăsați**  sau  pentru a opri sirena.

Auxiliar / Portbagaj

Apăsați și mențineți 

Portbagajul se deschide (dacă este conectat) când acest buton este apăsat pentru 2 secunde. Pe ecran apare animația **TRUNK RELEASE** DESCHIDEREA PORTBAGAJULUI și sunt emise sunetele de confirmare.

* Pentru detalii, citiți capitolul *Operarea sistemului și a telecomenzii*.

** Pentru detalii, citiți capitolul *Funcțiile sistemului*.

Dezarmarea

Apăsați și eliberați 

Sistemul se dezarmează, ușile se descuie (dacă descuierea este conectată), sirena emite 2 sunete și luminile clipesc de două ori. Pe ecran apare animația **DISARM** DEZARMARE și telecomanda emite sunete de confirmare. Dacă modul Valet este activat, ușile se descuie și animația **UNLOCK (IN VALET)** DESCUIERE (ÎN VALET) apare pe ecran.

Dacă sirena și telecomanda emit mai mult de 2 sunete, înseamnă că a avut loc o declanșare a sistemului. Animația DEZARMARE va fi înlocuită cu raportul de declanșare a sistemului.**

Pornirea de motor

Apăsați și eliberați 

Activează (sau dacă este activă, dezactivează) pornirea de motor. Motorul pornește, luminile se aprind, iar pe ecran apare animația **REMOTE START ACTIVATED** PORNIRE MOTOR ACTIVATĂ și sunt redat sunete de activare sau motorul se oprește, luminile se sting, iar pe ecran apare animația **REMOTE START DEACTIVATED** PORNIRE MOTOR DEZACTIVATĂ și sunt redat sunete de dezactivare pentru confirmarea comenzii. Pictogramele de stare specifice pornirii de motor din ecranul de stare sunt actualizate corespunzător. Dacă pornirea din telecomandă nu se activează, telecomanda emite sunete și pe ecran apare motivul pentru care comanda nu a fost executată.***

* Pentru detalii, citiți capitolul *Funcționarea sistemului și a telecomenzii*.

** Pentru detalii, citiți capitolul *Funcțiile sistemului*.

*** Pentru detalii, citiți capitolul *Pornire din telecomandă indisponibilă (Funcțiile pornirii de motor din telecomandă)*.

Pentru vehiculele cu transmisie manuală, citiți capitolul legat de pornirea din telecomandă pentru mașinile dotate cu cutie manuală din secțiunea despre *Funcțiile pornirii de motor*.


Comenzi avansate: Funcții de nivelul 2

De la ecranul gol, mișcați roțița de meniu în jos de 2 ori



Armarea silențioasă

Apăsați și eliberați 

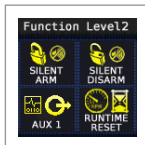

Sistemul se armează, ușile se încuie (dacă este conectată închiderea centralizată) și luminile clipesc o dată. Pe ecran apare animația **SILENT ARM** ARMARE SILENȚIOASĂ. Este posibil să fie recepționate rapoarte de zonă anulată** sau mod Valet*.



Auxiliar 1

Apăsați și eliberați 

Activează (sau dacă este activă, dezactivează) ieșirea auxiliară 1. Pe ecran apare animația **AUX CHANNEL** CANAL AUXILIAR și sunt emise tonuri de activare/dezactivare.

* Pentru detalii, citiți capitolul *Funcționarea sistemului și a telecomenzii*.

** Pentru detalii, citiți capitolul *Funcțiile sistemului*.



Dezarmare silențioasă

Apăsați și eliberați



Sistemul se dezarmează, ușile se deschiuie (dacă este conectată închiderea centralizată), iar luminile clipesc de două ori. Animația **SILENT DISARM** DEZARMARE SILENȚIOASĂ este afișată pentru confirmare. Este posibil ca raportul de declanșare sistem* să înlocuiască animația DEZARMARE SILENȚIOASĂ.



Resetare timp funcționare motor

Apăsați și eliberați



Dacă este nevoie de mai mult timp de funcționare a motorului în timp ce pornirea din telecomandă este activă, această funcție va reseta cronometrul la setarea pre-programată. Pe ecran apare animația **RUNTIME RESET** RESETARE TIMP FUNCȚIONARE MOTOR și telecomanda emite sunete de confirmare. Resetarea este efectuată și pe ecranul de stare.

Notă

Pornirea motorului trebuie să fie activă pentru a folosi această funcție.

* Pentru detalii, citiți capitolul *Funcțiile sistemului*


Comenzi avansate: Funcții de nivelul 3

De la ecranul gol, mișcați roțița de meniu în jos de 3 ori



Anulare senzori

Apăsăți și eliberați  pentru a accesa meniul

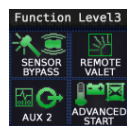

Ecranul cu meniul anulării senzorului are 4 opțiuni, apăsarea butonului corespunzător așa cum este arătat mai jos activând nivelul de anulare. Sunt emise sunete și este afișat pe ecran nivelul corespunzător.

Preavetizare → Apăsăți și eliberați  : ieșirile și mesajele - trimise către telecomandă - de preavetizare ale tuturor senzorilor sunt anulate.

Senzor opțional → Apăsăți și eliberați  : mesajele - trimise către telecomandă - și ieșirile senzorului opțional, de preavetizare și de declanșare completă sunt anulate.

Senzorul de șoc → Apăsăți și eliberați  : mesajele - trimise către telecomandă - și ieșirile senzorului de șoc, de preavetizare și de declanșare completă sunt anulate.

Anulare completă → Apăsăți și eliberați  : mesajele - trimise către telecomandă - și ieșirile senzorului de șoc și ale senzorului opțional, de preavetizare și de declanșare completă sunt anulate.

Notă

Sistemul trebuie să fie armat pentru a se realiza anularea senzorilor. Apăsăți în orice moment butonul de armare pentru a dezactiva anularea senzorilor.



Auxiliar 2

Apăsăți și eliberați 

Activează (sau dacă este activată, dezactivează) ieșirea auxiliară 2. Animația **AUX CHANNEL** CANAL AUXILIAR și tonurile de activare sau dezactivare sunt redade pentru confirmare.



Mod Valet din telecomandă

Apăsați și eliberați

Intră în (sau dacă este activat, ieși din) modul Valet. Animația **VALET MODE ENTER** INTRARE ÎN MOD VALET sau **EXIT VALET MODE** IEȘIRE DIN MOD VALET este însoțită de sunete de confirmare. Citiți *Modul Valet* pentru detalii.



Pornire avansată din telecomandă *

Apăsați și eliberați

Afișează meniul de pornire avansată cu două opțiuni:

Modul temporizat → Apăsați și eliberați

Activează (sau dacă este activat, dezactivează) modul temporizat. Luminile clipesc repede de 4 ori la activare și rar la dezactivare. Sunt afișate animațiile **TIMER MODE ACTIVATED** MOD TEMPORIZAT ACTIVAT sau **TIMER MODE DEACTIVATED** MOD TEMPORIZAT DEZACTIVAT însoțite de sunete pentru confirmare.

Pornire inteligentă → Apăsați și eliberați

Activează (sau dacă este activat, dezactivează) pornirea inteligentă. Luminile clipesc repede de 5 ori la activare și rar la dezactivare. Sunt afișate animațiile **SMART START ACTIVATED** PORNIRE INTELIGENTĂ ACTIVATĂ sau **SMART START DEACTIVATED** PORNIRE INTELIGENTĂ DEZACTIVATĂ însoțite de sunete pentru confirmare.

Notă

Pornirea avansată nu va porni motorul decât dacă sistemul a fost armat sau încuiat în Valet.

* Pentru mai multe detalii, citiți *Funcții pornire motor*.


Comenzi avansate: Funcții de nivelul 4

De la ecranul gol, mișcați roțița de meniu în jos de 4 ori



Modul silențios 2

Apăsați și eliberați 

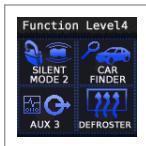

Va fi afișat meniul “Mod silențios 2” cu două opțiuni:

Senzor silențios* → Apăsați și eliberați 

Sistemul se armează, ușile se încuie, sirena emite 3 sunete și luminile clipesc de 3 ori. Pe ecran este afișată animația **SENSOR SILENT MODE**

MODUL SENZOR SILENȚIOS și telecomanda emite sunete de confirmare.

Complet silențios* → Apăsați și eliberați  :

Sistemul se armează, ușile se încuie, sirena emite 3 sunete și luminile clipesc de 4 ori. Pe ecran este afișată animația **FULL SILENT MODE**

MODUL SILENȚIOS COMPLET și telecomanda emite sunete de confirmare.



Auxiliar 3

Apăsați și eliberați 

Activează (sau dacă este activată, dezactivează) a treia ieșire auxiliară. Pe ecran este afișată animația **AUX CHANNEL** CANAL AUXILIAR și telecomanda emite sunete de confirmare.

* Pentru mai multe detalii, citiți capitolul *Funcțiile sistemului*.



Căutare în parcare

Apăsați și eliberați 

Sirena emite un sunet lung și luminile clipesec pentru 10 secunde. Pe ecran este afișată animația **CAR FINDER** CĂUTARE ÎN PARCARE și telecomanda emite sunete de confirmare. Luminile se opresc din clipit dacă sistemul este armat sau dezarmat, în timp ce căutarea în parcare a vehiculului este în progres.



Dezaburitor*

Apăsați și eliberați 

Activează circuitul de dezaburire al vehiculului (dacă este conectat) în timp ce pornirea din telecomandă este activată. Pe ecran este afișată animația **DEFROSTER ON** DEZABURITOR ACTIVAT și telecomanda emite sunete de confirmare. Ca funcție de confort, circuitul de dezaburire se va activa automat la 10 secunde după pornirea motorului din telecomandă dacă temperatura este mai mică de 13 grade Celsius.

Notă

Pornirea de motor din telecomandă trebuie să fie activă pentru a folosi această funcție.

* Această funcție trebuie instalată și activată de un dealer autorizat Falcon.

Comenzi avansate: Funcții de nivelul 5

De la ecranul gol, mișcați roțița de meniu în jos de 5 ori



Selectarea vehiculului

Apăsați și eliberați 



Trimite un mesaj de cerere către mașina selectată, care, dacă este în raza de acțiune, răspunde cu informații referitoare la stare. Animațiile **CAR 1** VEHICUL 1 sau **CAR 2** VEHICUL 2 sunt însoțite de sunete de confirmare a schimbării, urmate de actualizarea informațiilor de pe ecran.

Cea de-a doua mașină (VEHICUL 2) trebuie să aibă un nume prestabilit în meniul de opțiuni înainte de a fi selectată. Dacă mașina selectată nu răspunde, telecomanda afișează **CAR 1 NOT AVAILABLE** VEHICUL 1 INDISPONIBIL (sau VEHICUL 2, după caz) și rămâne în modul de selecție al mașinii.



Auxiliar 4

Apăsați și eliberați 

Activează (sau dacă este activată, dezactivează) ieșirea auxiliară 4. Pe ecran apare animația **AUX CHANNEL** CANAL AUXILIAR și telecomanda emite sunete de confirmare.



Ultima declanșare*

Apăsați și eliberați 

Cere un raport al celor mai recente declanșări ale sistemului afișate pe ecranul telecomenzii. Raportul referitor la ultima declanșare se șterge la punerea contactului.



Afișare temperatură


Apăsați și eliberați 

Afișează temporar temperatura interioară a vehiculului.


* Pentru mai multe detalii, citiți capitolul *Funcțiile sistemului*.

Configurarea sistemului


Puteți personaliza felul în care telecomanda HD comunică informațiile și regla o varietate de funcții ale sistemului în meniurile de setare, reglare și opțiuni (**Settings**, **Adjustments** and **Options**). Următoarele funcții sunt listate în aceeași ordine secvențială în care apar în sistem.




Buton auto încuiere
Tipuri de avertizări
Animații
Sunete butoane
Pager
Unități temperatură



Setări ceas
Pornire temporizată
Pornire inteligentă
Pereche telecomandă
Reglaj senzor




Oprit
Cronometru parcare
Cronometru
Indicatori nume
Mod demo
Ecranul nivelului 5




Fără funcție, folosit doar
pentru ieșirea din meniu

Meniuri de navigare și configurarea funcțiilor

Configurarea sistemului se face prin intermediul roțiței de meniu și butoanelor de comenzi.

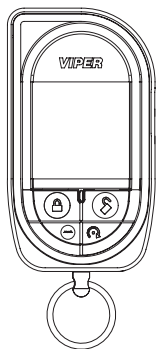

Apăsați
pentru a
accesa

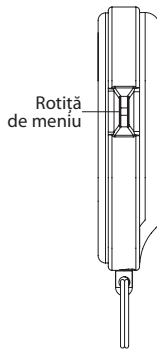

Roțiță
de meniu

↑ Mișcați
în sus
↓ Mișcați
în jos

Următoarele instrucțiuni prezintă modul în care puteți accesa și configura funcțiile disponibile, permițându-vă să vă personalizați telecomanda HD în funcție de preferințele dumneavoastră.

Pentru a accesa ecranele meniurilor principale (de la ecran fără afișaj):

1. **Apăsați și mențineți** roțița de meniu pentru 3 secunde, telecomanda intră în meniul principal și afișează ecranul de SETĂRI - **Settings**.
2. **Mișcați** roțița de meniu pentru a trece prin ecranele de SETĂRI, OPȚIUNI, REGLAJE și ecranul de IEȘIRE (**Settings, Options, Adjustments și Exit**).
3. **Apăsați** roțița de meniu pentru a intra în meniul afișat.
4. **Mișcați** roțița de meniu pentru a selecta o funcție dintr-un meniu.
5. **Apăsați** roțița de meniu pentru a accesa afișajul cu meniul.

Selectați, mergeți înapoi și ieșiți:


6. **Mișcați** roțița de meniu pentru a muta selecția pe configurația dorită și **apăsați** pentru a seta. Configurația selectată este indicată de săgeata din partea dreaptă. **Mențineți** apăsată roțița pentru a vă reîntoarce la funcționarea normală sau **eliberați-o** pentru a rămâne în meniu. Selectați **Back** ÎNAPOI și **apăsați** pentru a vă întoarce la meniul anterior sau **mențineți** apăsat pentru a vă întoarce la funcționarea normală.

Reglarea temporizatoarelor și funcțiilor

7. **Când sunt accesate ecranele de reglaj**, sunt afișate setările curente. **Mișcați** roțița de meniu pentru a selecta un câmp de setări și apoi **apăsați** pentru a regla setarea. Urmați instrucțiunile de pe ecran sau descrierea din fiecare capitol al funcțiilor pentru a regla setările funcțiilor.

Se iese automat din meniuri după o inactivitate de 30 secunde a butoanelor.

Meniul setărilor

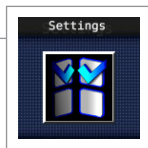

Blocarea butoanelor telecomenzii

Opțiuni: **ON** ACTIVAT, **OFF** DEZACTIVAT (setare implicită)

Când este activată (**ON**), butoanele telecomenzii se blochează după o pauză de 20 secunde de la ultima apăsare pentru a preveni comenzi ne dorite. Dacă este apăsat un buton în timp ce acestea sunt blocate, ecranul va afișa **BUTTON LOCK ON** "Butoane blocate" și vor fi emise sunete de neexecutare a comenzii. Când nu este activată funcția (**OFF**), butoanele nu se blochează și execută comenzile de fiecare dată când sunt apăstate. Pentru a debloca butoanele, apăsați xx și apoi xx; telecomanda va emite sunete de confirmare.

Pentru a debloca butoanele, apăsați  și apoi , telecomanda emițând sunete de confirmare.

Auto deblocarea: După luarea contactului, un mesaj către telecomandă deblochează butoanele până la următoarea comandă. Dacă auto deblocarea nu este dorită, aceasta poate fi anulată de un dealer autorizat Falcon.

Tipuri de avertizări

Opțiuni: TONURI (**Tone**) - setare implicită, TONURI + VIBRAȚII (**Tone+Vibrate**), VIBRAȚII (**Vibrate**), ECRAN (**Screen Only**).

Există diverse moduri prin care telecomanda HD vă poate avertiza în momentul în care primește un mesaj de la sistem. Selectați TONURI **Tone** pentru a fi avertizați prin tonuri unice pentru fiecare mesaj. Selectați VIBRAȚII **Vibrate** și telecomanda vă va avertiza cu o ușoară mișcare. Selectați TONURI + VIBRAȚII **Tone+Vibrate** pentru a fi avertizați de ambele sau selectați ECRAN **Screen Only** când nu vreți să fiți întrerupți.

Animații

Opțiuni: AFIȘAREA TUTUROR ANIMAȚIILOR (**Play All**) - setare implicită, AFIȘAREA ANIMAȚIILOR LA DECLANȘARE (**Triggers Only**).

Selectați AFIȘAREA TUTUROR ANIMAȚIILOR (**Play All**) și acestea vor fi redate pe ecran când este recepționat un mesaj de la sistem. Selectați AFIȘAREA ANIMAȚIILOR LA DECLANȘARE (**Triggers Only**) și animațiile vor fi afișate doar dacă este recepționat un mesaj care indică declanșarea sistemului. Pictogramele sunt active pentru funcții în această selecție.

Sunete butoane

Opțiuni: ACTIVATE (**ON**) - setare implicită, DEZACTIVATE (**OFF**)

Când sunetele butoanelor sunt ACTIVATE (**ON**), auziți un sunet de fiecare dată când apăsați un buton. Aceste sunete pot fi DEZACTIVATE (**OFF**).

Mesaje

Opțiuni: CONSUM REDUS BATERIE (**Battery Save**) - setare implicită, ACTIVATE (**ON**), DEZACTIVATE (**OFF**).

Această funcție se referă la felul în care telecomanda monitorizează mesajele sistemului dumneavoastră. Funcția de consum redus al bateriei mărește durata de viață a bateriei dezactivând afișarea mesajelor după 72 de ore, dacă telecomanda nu este folosită în această perioadă. Apăsați orice buton pentru a vă reîntoarce la monitorizarea sistemului. Când funcția este ACTIVATĂ (**ON**), telecomanda verifică la fiecare câteva secunde mesajele de la sistem. Când este DEZACTIVATĂ (**OFF**), telecomanda nu verifică mesajele de declanșare sau pornire de motor.

Notă

Când mesajele sunt dezactivate, răspunsurile sunt încă primite dacă este efectuată o comandă.

Unități temperatură


Opțiuni: **Fahrenheit** (setare implicită), **Celsius**.

Temperatura poate fi afișată în scara dorită.

Meniu reglare

Setări ceas

Opțiuni: SETARE CEAS **Set Clock**, FORMAT TIMP **Time Format**

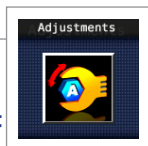

Această funcție este folosită pentru reglarea ceasului.

REGLAREA CEASULUI - Setting the clock

1. **Mișcați** roțița de meniu până la SETAREA CEASULUI **Clock Settings** și **apăsați**. Pe ecran va fi afișat SETAREA CEASULUI - **Clock Settings**.
2. **Apăsați** roțița de meniu pentru a intra în secțiunea SETARE CEAS - **Set Clock**, sau **mișcați** până la FORMAT CEAS - **Time Format** pentru a selecta display-ul - **12 Hour** sau **24 Hour** - și apăsați pe selecția dorită (o săgeată către dreapta indică selecția efectuată).
3. În secțiunea SETAREA CEASULUI - **Set Clock** - pentru a regla și salva o nouă setare, urmați instrucțiunile de pe ecran:
 - Rotița de meniu: **Apăsați** roțița de meniu pentru a selecta caracterul care urmează să fie reglat. **Mișcați** în sus și-n jos pentru a regla.
 -  sau  : **Apăsați** roțița de meniu pentru a selecta caracterul care urmează să fie reglat.
 -  : **Apăsați** pentru a reseta ceasul.
 -  : **Apăsați** pentru a salva noile setări și pentru a vă întoarce la ecranul SETARE CEAS - **Clock Settings**.

Pornire temporizată* - (Timer Start)

Opțiuni: CÂTE? (PORNIRI) **How Many? (Starts)**, CÂT DE DES? (ORE) **How Often? (Hours)**

Ecranele de reglare a pornirii temporizate sunt folosite pentru a seta de câte ori și cât de des funcția PORNIRE TEMPORIZATĂ pornește motorul, când este activată.

Notă

Înainte de începerea reglării, sistemul trebuie să fie în raza de acțiune a telecomenzii și în stare dezarmată.

Setarea temporizatorului

1. **Dezarmați sistemul**, apoi accesați meniul de REGLARE FUNCȚII.
2. **Mișcați** roțița de meniu până la PORNIRE TEMPORIZATĂ **Timer Start** și **apăsați**; va fi afișat meniul curent - **Timer Start**. Dacă sistemul nu este gata, va fi afișat mesajul FĂRĂ FUNCȚIE **NO FUNCTION ASSIGNED**. Reveniți la pasul 1.
3. **Apăsați** roțița de meniu pentru a intra în secțiunea CÂTE? (PORNIRI), **How Many? (Starts)** sau **mișcați și apăsați** pentru a intra în secțiunea CÂT DE DES? (ORE) - **How Often? (Hours)**.
4. Pentru a regla și salva noile setări, urmați instrucțiunile de pe ecran:
 - Rotița de meniu: mișcați în sus și-n jos pentru a regla setarea.
 -  sau  : **Apăsați** în sus și-n jos pentru a regla setarea.
 -  : **Apăsați** pentru a reveni la setarea implicită.
 -  : **Apăsați** pentru a șterge noile setări și a vă întoarce la meniul de reglare a funcțiilor.

* Pentru mai multe detalii, citiți capitolele *Pornire avansată* și *Funcțiile pornirii din telecomandă*.

Pornire inteligentă* - (Smart Start)

Opțiuni: PORNIRE LA TEMPERATURĂ JOASĂ (**Low Temp Start**), PORNIRE LA TEMPERATURĂ ÎNALTĂ (**High Temp Start**).

Ecranele de reglaj ale pornirii inteligente sunt folosite pentru a seta nivelul de temperatură pe care funcția îl folosește pentru a porni motorul, atunci când este activată.

Notă Înainte de începerea reglării, sistemul trebuie să fie în raza de acțiune a telecomenzii și în stare dezarmată.

Setarea nivelului de temperatură:

1. **Dezarmați** sistemul, apoi accesați meniul de reglare funcții.
2. **Mișcați** roțița până la PORNIRE INTELIGENTĂ **Smart Start** și **apăsați**: va fi afișat ecranul cu setarea curentă **Smart Start**. Dacă sistemul nu este gata, va fi afișat mesajul FĂRĂ FUNCȚIE **NO FUNCTION ASSIGNED**. Reveniți la pasul 1.
3. **Apăsați** roțița de meniu pentru a intra în secțiunea PORNIRE LA TEMPERATURĂ JOASĂ **Low Temp Start** sau mișcați și apăsați pentru a intra în secțiunea PORNIRE LA TEMPERATURĂ ÎNALTĂ **High Temp Start**.
4. **Reglarea și salvarea** noilor setări se face urmărind instrucțiunile de pe ecran:
 - Rotița de meniu: **mișcați** în sus și în jos pentru a regla setarea. **Apăsați** pentru a salva noile setări și reveniți la meniul de reglare funcții.
 -  or  : **Apăsați** în sus și-n jos pentru a regla setarea.
 -  : **Apăsați** pentru a reveni la setarea implicită.
 -  : **Apăsați** pentru a șterge noile setări și a vă întoarce la meniul de reglare a funcțiilor.

* Pentru mai multe detalii, citiți capitolul *Funcțiile pornirii de motor*.

Reglarea nivelului bateriei:

Nivelul bateriei pentru funcția de pornire inteligentă este presetat la 10,5 V; un dealer Falcon poate ajusta această setare între 9 și 12 V.

Învățarea telecomenzii

Învățarea telecomenzii este un proces prin care responderul HD și sistemul se recunosc unul pe celălalt, securizând comunicarea. Țineți cont de faptul că telecomenzile vin preprogramate din fabrică.

Cum se sincronizează telecomanda cu alarma

Asigurați-vă că telecomanda este setată pentru comandarea vehiculului dorit, Car 1 sau Car 2, cu care intenționați ca alarma să fie pereche.

Setați alarma în modul de învățare (telecomenzi)

1. **Deschideți** una sau mai multe uși ale mașinii.
 2. **Puneți** contactul.
 3. **Apăsați**, eliberați, apoi **apăsați** și **mențineți** butonul de control (de pe Centrul de control).
 4. LED-ul alarmei începe să clipească, iar sirena emite un sunet pentru a confirma că sistemul este în modul de învățare de telecomenzi; butonul poate fi eliberat. Sistemul va rămâne în acest mod pentru 60 secunde sau până când o ușă este deschisă sau este luat contactul. Sirena va emite un sunet scurt și unul lung când va ieși din acest mod.
1. **Mișcați** roțița de meniu până la ÎNVĂȚARE TELECOMANDĂ **Remote Pair** și apoi **apăsați** roțița de meniu; se va afișa ecranul ÎNVĂȚARE TELECOMANDĂ **Remote Pair** cu instrucțiuni.
 2. **Apăsați** și **mențineți** butonul . LED-ul telecomenzii clipește, sirena și telecomanda emit sunete. Este afișată animația ÎNVĂȚARE REUȘITĂ **PAIRING SUCCESSFUL**, urmată de ecranul de reglare funcții.
 3. Dacă telecomanda nu recunoaște sistemul, este afișată animația ÎNVĂȚARE NEREUȘITĂ **PAIRING FAILED** după ce butonul este eliberat, apoi se revine la ecranul ÎNVĂȚARE TELECOMANDĂ. **Apăsați** și **mențineți** butonul  pentru a încerca din nou. Dacă sirena emite sunete, dar telecomanda nu, **apăsați** și **mențineți** butonul  pentru a încerca din nou, până când telecomanda emite sunete. Dacă sirena nu emite un sunet scurt după ce LED-ul începe să clipească, asigurați-vă că sistemul este în modul ÎNVĂȚARE TELECOMANDĂ - **Remote Pair**.

Reglarea senzorului


Sistemul de securitate cu telecomandă HD are un senzor de șoc incorporat folosit pentru a detecta tentativele de furt asupra vehiculului dumneavoastră. Sensibilitatea senzorului poate fi reglată pentru a optimiza nivelele de detecție ale vehiculului, fără să genereze alarme false.

Dacă considerați că sensibilitatea senzorului de șoc este prea mică sau prea mare, vă recomandăm contactarea dealerului dumneavoastră pentru o reglare optimă.

Meniul de opțiuni

Stingere ecran

Opțiune: Oprit - **Power Off**

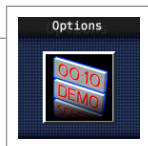

Cu opțiunea OPRIT **Power Off** selectată, **apăsați** roțița de meniu; telecomanda va afișa animația **POWER OFF** și va emite sunete de confirmare. Când este anticipată o perioadă mai mare de nefolosire a telecomenzii, stingerea ecranului va menține bateria încărcată.

Pentru a reporni telecomanda, apăsați și mențineți roțița de meniu pentru 3 secunde, pe ecran va apărea animația VIPER **VIPER** și vor fi emise sunete pentru a confirma că telecomanda este gata de folosire. Telecomanda pornește de asemenea când este conectat încărcătorul.

Cronometru parcare

Opțiuni: PORNIRE CRONOMETRU **Start Meter**, SETARE CRONOMETRU **Parking Meter Set**

Cronometrul de parcare vă avertizează în legătură cu timpul rămas disponibil atunci când parcați într-o parcare cu limită de timp. Pe măsură ce timpul se scurge, telecomanda emite avertizări când au mai rămas 15 minute (un sunet), și apoi la 5 minute (2 sunete). La expirarea timpului, este afișată animația TIMP PARCARE EXPIRAT **PARKING METER TIMER EXPIRED** și sunt emise 4 sunete, urmate de 2 sunete la fiecare 10 minute. Orice apăsare a unui buton reafixează animația și oprește avertizarea. Nu se transmite nicio comandă.

Pornirea și setarea cronometrului de parcare

1. **Mișcați** roțița de meniu până la CRONOMETRU PARCARE **Parking Meter** și apoi **apăsați**. Va fi afișat ecranul CRONOMETRU PARCARE **Parking Meter**.
2. Cu PORNIRE CRONOMETRU **Start Meter** selectată, **apăsați** roțița pentru a porni funcția sau mișcați roțița de meniu pentru a intra în secțiunea *Setare cronometru parcare* **Parking Meter Set**.

3. Pentru a regla și salva o nouă setare a cronometrului, urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Rotița de meniu: **Apăsați** pentru a selecta cifra care va fi ajustată. Mișcați în sus și-n jos pentru ajustare.
 -  or  : **Apăsați** pentru a selecta cifra care va fi ajustată.
 -  : **Apăsați** pentru a reseta cronometrul.
 -  : **Apăsați** pentru a salva noua setare și a vă reîntoarce la ecranul CRONOMETRU PARCARE.

Pentru a opri, porni și a anula Cronometrul de parcare (în Info Center):

- Cu ecranul de stare afișat, **apăsați și mențineți** apăsată roțița de meniu pentru 3 secunde, indicatorul din temporizator nu mai clipește și sunt emise 2 sunete pentru a confirma oprirea cronometrului. Acesta rămâne pe ecran.
- **Apăsați și mențineți** apăsată roțița de meniu din nou 3 secunde pentru a reporni temporizatorul (indicatorul începe să clipească din nou).
- **Apăsați și mențineți** pentru 6 secunde oricând; cronometrul va dispărea de pe ecran.

Cronometru (descrescător) - Countdown Timer

Opțiuni: PORNIRE CRONOMETRU (DESC.) **Start Timer**, SETARE CRONOMETRU (DESC.) **Countdown Timer Set**

Telecomanda HD are o funcție de setare reminder. La momentul setat, apare pe ecran animația CRONOMETRU (DESC.) ÎNCHEIAT **COUNTDOWN TIMER EXPIRED** și sunt emise 4 sunete, urmate de altele 2 la fiecare 10 minute.

Setarea, Oprirea, Pornirea și Ștergerea reminderului folosesc același proces cu cel descris anterior la CRONOMETRU PARCARE - **Parking Meter**.

Nume identificare

Opțiuni: SETARE NUME 1 - **Set Name Tag1**, SETARE NUME 2 - **Set Name Tag2**

Numele de identificare vă permit să personalizați telecomanda adăugând un nume unic ecranului de stare pentru sistemul pe care îl controlează. Pentru SETARE NUME 1 setarea implicită este TELECOMANDA 1 - **Remote 1**. SETARE NUME 2 este utilizat când responderul este folosit pentru a controla un sistem din alt vehicul. Pentru mai multe detalii, contactați dealerul Falcon.

Setarea numelor de identificare - Name Tags

1. **Mișcați** roțița până la NUME IDENTIFICARE **Name Tags** și **apăsați**. Este afișat ecranul NUME IDENTIFICARE - **Name Tags**.
2. **Mișcați** roțița până la SETARE NUME 1 **Set Name Tag1** sau SETARE NUME 2 **Set Name Tag2** și **apăsați** pentru a accesa selectarea.
3. **Setarea și salvarea** unui nume de identificare, se face urmând instrucțiunile de pe ecran:
 - Rotița: **mișcați** roțița pentru a alege caracterul selectat. **Apăsați** pentru a muta selecția pe următorul caracter către dreapta.
 -  or  : **Apăsați** pentru a selecta caracterul care va fi schimbat.
 -  : **Apăsați** pentru a șterge toate caracterele.
 -  : **Apăsați** pentru a salva indicatorul de nume **Name Tags** și a vă întoarce la ecranul inițial.

Modul demo

Options: MOD DEMO **Demo Once**, MOD DEMO FĂRĂ SONOR **Demo Once muted**, MOD DEMO BUCLĂ **Demo loop**, MOD DEMO BUCLĂ FĂRĂ SONOR **Demo loop muted**

Demo Mode MODUL DEMO redă un grup preselectat de animații și este folosit ca o unealtă de demonstrație pentru prieteni sau familie.

Folosirea lui micșorează durata de viață a bateriei. Rețineți că folosirea acestei funcții poate duce la descărcarea completă a bateriei.

Demo Once MODUL DEMO redă animațiile o dată însoțite de sunete.

Demo Once Muted MODUL DEMO FĂRĂ SONOR redă doar animațiile.

Demo Loop MODUL DEMO BUCLĂ redă animațiile continuu însoțite de sunete; **Demo Loop Muted** MOD DEMO BUCLĂ FĂRĂ SONOR redă continuu doar animațiile.

Notă	Încărcătorul trebuie să fie conectat la telecomandă pentru ca modurile DEMO BUCLĂ sau DEMO BUCLĂ FĂRĂ SONOR să funcționeze.
-------------	---

Funcții de nivel 5

Opțiuni: AUXILIAR 4 **Aux 4** (setare implicită), GARAJ **Garage**

Această funcție vă permite să alegeți ecranul pentru funcțiile de nivel 5, în concordanță cu configurația sistemului dumneavoastră. AUXILIAR 4 **Aux 4** este pentru folosire normală, ca o ieșire de canal auxiliar. Opțiunea GARAJ **Garage** este folosită pentru deshiderea ușii de garaj. Pentru mai multe detalii, contactați dealerul Falcon.

Funcțiile sistemului

Protecție la armarea normală

LED-ul: LED-ul de pe Centrul de control clipește ca un indicator vizual al faptului că sistemul de securitate este activ.

Releul de întrerupere a starterului: acesta previne pornirea motorului.

Notă Poate necesita instalare suplimentară.

Declanșări senzor: Senzorul de șoc incorporat poate face diferența între impacturile exterioare minore și cele majore asupra vehiculului. Cele minore determină sistemul să emită un semnal de preavertizare prin emiterea sunetelor sirenei și clipirea luminilor de parcare 3 secunde. Impacturile majore, cauzate, de exemplu, de o încercare de intrare în vehicul, rezultă în declanșarea completă a sistemului. Sirena sună și luminile clipește pentru 30 secunde sau mai mult. Atât preavertizarea, cât și declanșarea completă trimit un mesaj către telecomandă.

Declanșări determinate de punctele de intrare în vehicul: Deschiderea capotei sau portbagajului cauzează o declanșare completă, în timp ce deschiderea unei uși sau punerea contactului determină sirena să sune de 3 ori înainte de declanșarea completă. Această întârziere de 3 secunde permite dezarmarea sistemului în caz de declanșare accidentală. Totuși, mesajul de declanșare completă este trimis la telecomandă.

Protecție senzor silențios

Activarea preavertizării sau a declanșării complete a senzorului va trimite doar mesaje telecomenzii, în timp ce ieșirea sirenei și clipirea farurilor sunt dezactivate. Declanșările determinate de punctele de intrare în vehicul vor activa luminile, sirena și vor trimite mesaje către telecomandă.

Protecție completă silențioasă

Activările preavertizării sau a declanșării complete a senzorului sau determinate de punctele de intrare în vehicul vor trimite mesaje doar telecomenzii, fără ca sirena să emită sunete sau luminile să clipească.

Mesaje preavertizare senzor

Când telecomanda primește un mesaj de preavertizare, emite 10 sunete și afișează animația **PREAVERTIZARE** **WARN AWAY**. Mesajele de preavertizare nu pot fi revăzute în rapoarte.

Mesaje declanșare completă

Un mesaj de declanșare completă generează emiterea sunetelor de către sirenă, afișarea animația **DECLANȘARE** **TRIGGER** pentru 15 secunde, urmată de o alertă care constă din 2 sunete pe minut o dată la 10 minute.

Pentru a opri mesajul, apăsați un buton sau mișcați roțița de meniu. Dacă evenimentul care a declanșat alarma nu se oprește, următoarea apăsare a unui buton va reafișa animația **DECLANȘARE** **TRIGGER** înainte de întoarcerea la funcționarea normală.

Dezarmarea de urgență

Următoarea procedură dezarmează sistemul când o telecomandă programată nu este disponibilă. Număr de apăsări _____

1. **Puneți** contactul.
2. **Apăsați** butonul de control de pe antenă de numărul de ori programat (numărul implicit de apăsări este 1).
3. **După** câteva secunde sirena nu mai sună și sistemul este dezarmat.

Notă

Ca precauție, dacă este programat pentru armare pasivă sau rearmare automată, sistemul ar trebui pus în modul Valet până când este disponibilă o telecomandă.

Raport declanșare zonă deschisă

Când este armat din telecomandă, sistemul face o verificare a zonelor de declanșare. Zonele găsite deschise la armare (cauzate de obicei de plafoniere întârziate sau portbagaj deschise) sunt anulate și raportate prin intermediul LED-ului de pe Centrul de control al telecomenzii, în timp ce toate celelalte zone de declanșare rămân active și sunt monitorizate pentru a proteja vehiculul. Dacă o zonă deschisă se auto-corectează (plafoniera se stinge), devine activă și este monitorizată normal.

Sirena mai emite încă un sunet, la câteva secunde după sunetul de armare, LED-ul de pe antenă clipește de câteva ori pentru a indica numărul zonei. Telecomanda emite un sunet de zonă deschisă, afișează un ecran pentru fiecare zonă și apoi actualizează pictograma de stare a senzorului. Apăsăți orice buton în 20 secunde de la tonul de zonă deschisă pentru a revedea raportul fără să executați o comandă.

Raport declanșare sistem

Cele mai recente declanșări ale sistemului (dacă există) sunt raportate când sistemul este dezarmat din telecomandă, sirena emite sunete, iar luminile și LED-ul de pe antenă clilesc. Sirena emite 4 sunete (sau 5 dacă NPC este activat), luminile clilesc de 3 ori, iar LED-ul clipește de mai multe ori pentru a indica ultimele 2 zone care au declanșat (vedeți tabelul zonelor). Animația de dezarmare a telecomenzii este înlocuită de afișaje și sunete care identifică cele mai recente 2 zone care au declanșat.

* Pentru mai multe detalii, citiți capitolul *Circuitul de prevenire a alarmelor false*.

Tabelul zonelor	
Număr zonă (clipiri LED)	Nume zonă
1	Portbagaj
2	Senzor de șoc
3	Ușă
4	Senzor opțional
5	Contact
6	Capotă

Raport ultima declanșare

Raportul ultimei declanșări afișează cele mai recente două declanșări ale sistemului atunci când sunt cerute. La dezarmare, raportul va afișa pe ecran cele mai recente două declanșări de când vehiculul a fost ultima dată condus. La armare, raportul va afișa pe ecran cele mai recente două declanșări de la ultima armare.

Notă Raportul la ultima declanșare se șterge la punerea contactului.

Prevenirea alarmelor false (NPC)

Acest circuit monitorizează toate zonele sistemului și dacă vreuna declanșează excesiv, o anulează până când este corectată. Dacă un punct de intrare în mașină este lăsat deschis (portbagaj, capotă, ușă), urmat de o intrare forțată, acesta este anulat. Devine activ din nou după ce punctul respectiv este închis.

Senzorii care declanșează excesiv sistemul sunt anulați și raportați telecomenzii prin ecranul de stare și prin ecranele cu NPC activat, care sunt afișate în timpul rapoartelor de ultimă declanșare și dezarmare.

Senzorii anulați se resetează automat după o oră și după ce este pus contactul. Dezarmarea și rearmarea sistemului nu resetează senzorii anulați.

Funcțiile pornirii de motor din telecomandă

OPRIRE SCURTĂ - Modul Pit Stop

Pentru a ieși din vehicul cu motorul mergând.

Sistemul ține motorul pornit în timp ce dumneavoastră puteți intra scurt în casă sau un magazin. Pentru a executa PIT STOP:

1. Cu motorul pornit, trageți frâna de mână și eliberați frâna de picior.
2. **Apăsați** butonul , luminile vehiculului se vor aprinde, iar telecomanda va reda mesajul PORNIRE MOTOR ACTIVATĂ **REMOTE START ACTIVATED**.
3. **Rotiți** cheia de contact pe poziția "OFF" și **scoateți-o**, în timp ce motorul va continua să funcționeze pe perioada programată.
4. **Ieșiți** din vehicul și **armați** sistemul.

Note

Pentru modul PIT STOP la vehiculele cu transmisie manuală, urmați instrucțiunile din capitolul *Pornirea din telecomandă la vehiculele cu transmisie manuală din Funcții pornire motor*.

Preluare motor - Key Takeover

Când sunteți gata să conduceți

Sistemul menține motorul pornit până când vehiculul este gata să fie condus din nou. Pentru a executa preluarea de către șofer:

1. **Dezarmați** sistemul și **intrați** în vehicul, **NU apăsați** frâna de picior.
2. **Introduceți** cheia în contact, **puneți** contactul, **călcați** frâna de picior, iar funcția de pornire de motor din telecomandă încetează.

3. **Luminile** vehiculului se sting pentru a indica oprirea, iar după câteva secunde, telecomanda afișează mesajul **PORNIRE DE MOTOR DEZACTIVATĂ** **REMOTE START DEACTIVATED** .
4. Vehiculul poate fi condus.

Încuiere de siguranță la pornirea motorului

Încuierea de siguranță la pornirea motorului vă asigură că ușile sunt încuiate când pornirea de motor este activată și după ce este dezactivată, chiar dacă sunt descuiate când pornirea de motor este activată. Încuierea ușilor poate necesita manoperă suplimentară.

Dezactivarea pornirii de motor

Pornirea de motor poate fi dezactivată prin **mișcarea** întrerupătorului pe poziția **OPRIT**. Dacă există vreo tentativă de oprire în acest timp, motorul nu va porni și veți primi un mesaj că întrerupătorul este pe poziția **OPRIT** (vezi *Pornire din telecomandă indisponibilă*). Puneți întrerupătorul la loc pe poziția **PORNIT** pentru a vă reîntoarce la funcționarea normală.

Loc întrerupător: _____

Pornire avansată

Modul temporizat de pornire avansată și funcția de pornire inteligentă pornesc automat motorul așa cum a fost setat în meniu.

Precauții pentru funcțiile de pornire avansată:

- Parcați vehiculul într-o zonă bine ventilată, departe de uși sau ferestre care dau către spații locuite.
- Armați și încuiați vehiculul; motorul nu va porni decât dacă ușile sunt încuiate.
- Doar funcția de pornire avansată poate fi activată în orice moment.
- Pentru vehicule cu transmisie manuală, trebuie să fie activat modul MTS înainte ca pornirea avansată să fie activată.

Funcționarea modului temporizat

Activarea acestei funcții pornește temporizatorul așa cum este setat în CÂT DE DES (ORE) **How Often? (Hours)** în meniul de reglaje (setarea implicită este de 3 ore). Când se scurg cele 3 ore, motorul pornește, iar telecomanda afișează mesajul PORNIRE MOTOR ACTIVATĂ **REMOTE START ACTIVATED**. Când timpul de funcționare a motorului se termină, acesta se oprește, telecomanda afișează mesajul PORNIRE MOTOR DEZACTIVATĂ **REMOTE START DEACTIVATED**, iar temporizatorul repornește. Acest ciclu se va repeta de atâtea ori de câte a fost setat în CÂTE? (PORNIRI) **How Many? (Starts)** în meniu (setarea implicită este 6). Se iese din modul temporizat după ultima pornire.

Funcționarea pornirii inteligente

Pornirea inteligentă folosește setările ORE "Hours" și PORNIRI "Starts" folosite în modul temporizat (Timer Mode), alături de temperatură pentru a porni automat motorul. Activarea pornește temporizatorul. După scurgerea timpului respectiv, este verificată temperatura interioară a vehiculului și dacă depășește pragurile setate în meniul TEMPERATURĂ JOASĂ **Low Temp** și TEMPERATURĂ ÎNALTĂ **High Temp**, motorul pornește, iar către telecomandă este transmis mesajul PORNIRE DE MOTOR ACTIVATĂ **REMOTE START ACTIVATED**. Când timpul de funcționare expiră, motorul se oprește, către telecomandă este transmis mesajul PORNIRE DE MOTOR DEZACTIVATĂ **REMOTE START DEACTIVATED**, iar temporizatorul de timp se reactivează. Se iese din acest mod după ultima pornire.

Notă Tensiunea bateriei vehiculului este și ea monitorizată, și dacă scade sub 10.5 V, motorul pornește. Pragul de tensiune al bateriei poate fi schimbat de un dealer autorizat.

Raport temperatură

În timpul pornirii motorului, temperatura din vehicul este verificată. Dacă este sesizată o modificare, raportul este trimis către telecomandă. De fiecare dată când telecomanda recepționează acest raport, va emite sunete și va afișa noua temperatură.

Notă Raportul de temperatură trebuie activat de un dealer Falcon.

Avertizare expirare timp pornire motor

În timpul funcționării pornirii de motor se primește un mesaj cu trei minute înainte și apoi încă unul cu 1 minut înainte ca acesta să se oprească. Mesajul **EXPIRARE TIMP PORNIRE MOTOR** **REMOTE START TIMEOUT IMMINENT** este afișat ca o avertizare pentru resetarea timpului de funcționare, dacă este dorit acest lucru.

Pornire motor pentru vehicule cu transmisie manuală (Modul MTS)

Când este instalat într-un vehicul cu transmisie manuală, sistemul necesită ca modul MTS să fie setat corect la parcare. Dacă modul MTS nu este corect setat sau este dezactivat după ce a fost corect setat, sistemul nu va porni motorul, iar telecomanda va afișa mesajul **PORNIRE DE MOTOR INDISPONIBILĂ** **REMOTE START NOT AVAILABLE**.

1. Cu motorul pornit, trageți frâna de mână și lăsați motorul pornit. Pentru modurile Pit Stop sau temporizat (lăsarea motorului pornit după armare), **deschideți** ușa șoferului.
2. **Eliberați** frâna de picior (dacă a fost călcată la pasul 1), sau apăsați și eliberați frâna de picior oricând. Atâta vreme cât motorul funcționează, nu există limită de timp pentru executarea acestui pas.
3. În mai puțin de 20 secunde de la eliberarea frânei de picior, **apăsați** butonul de comandă a pornirii motorului din telecomandă. După 20 secunde, întoarceți-vă la pasul 2 (pentru modul temporizat turbo *Turbo Timer Mode* **apăsați** butonul opțional montat în bord sau trimiteți comanda mod temporizat *Timer Mode* din meniul de funcții avansate).

4. **Luminile** clipesc de 5 ori pentru a confirma activarea modului MTS, iar pornirea de motor activează ieșirile contactului. Telecomanda afișează mesajul **PORNIRE DE MOTOR ACTIVATĂ** **REMOTE START ACTIVATED** și confirmă sonor.
5. **Puneți** cheia de contact pe poziția "OFF" și apoi **scoateți-o**; motorul va funcționa în continuare.
6. **Ieșiți** din vehicul, **închideți** toate ușile și **armați** sistemul.
7. Motorul se oprește și după câteva secunde este afișat mesajul **PORNIRE DE MOTOR DEZACTIVATĂ** **REMOTE START DEACTIVATED**. Dacă o ușă este deschisă la pasul 3, motorul continuă să funcționeze.

Modul temporizat turbo

Sistemul păstrează motorul pornit pentru timpul de funcționare din modul temporizat și poate fi activat din telecomandă sau butonul de activare opțional montat în bord.

1. **Cu** motorul pornit, **trageți** frâna de mână.
2. **În** mai puțin de 20 secunde, **apăsați** butonul de activare opțional montat în bord sau **trimiteți** comanda mod temporizat din meniul de pornire avansată.
3. **Luminile** se aprind, iar pornirea de motor activează ieșirile contactului. Telecomanda afișează mesajul **PORNIRE DE MOTOR ACTIVATĂ** **REMOTE START ACTIVATED** și confirmă sonor.
4. **Puneți** cheia de contact pe poziția "OFF" și apoi **scoateți-o**; motorul va funcționa în continuare.
5. **Ieșiți** din vehicul, **închideți** toate ușile și **armați** sistemul.
6. **Motorul funcționează** pentru timpul programat în modul temporizat turbo.

Notă Temporizatorul turbo trebuie să fie activat de un dealer autorizat Falcon.

Pornire de motor indisponibilă

Pentru siguranța utilizatorului, sistemul TREBUIE configurat corect, altfel pornirea de motor nu se va activa. Consultați tabelul de mai jos pentru mesaje și clipiri ale luminilor care vor identifica problema și rezolvarea ei.

Mesaj Eroare	Clipiri*	Soluție
BRAKE ON FRÂNĂ TRASĂ	5	Eliberați frâna
HOOD OPEN CAPOTĂ DESCHISĂ	6	Închideți capota
REMOTE START NOT AVAILABLE PORNIRE INDISPONIBILĂ Afișat după o comandă de pornire de motor: - Modul MTS nu este activat Dacă este afișat după o comandă de pornire avansată, poate fi una din următoarele variante: - Modul MTS nu este activat - Frâna este apăsată - Capota este deschisă - Înterupător mișcat - Sistem declanșat	7	Activați modul MTS Activați modul MTS Eliberați frâna Închideți capota Resetați întrerupătorul Verificați starea sistemului
TOGGLE SWITCH ÎNTRERUPĂTOR MIȘCAT	8	Resetați întrerupătorul sau puneți schimbătorul de viteze în poziția parcare
ALARM TRIGGERED SISTEM DECLANȘAT		Verificați starea sistemului

* Se referă la numărul de clipiri ale luminilor.

Operații ale sistemului și telecomenzii

Armare Pasivă *

Parcați și ieșiți din vehicul; după ce ușile sunt închise, începe numărătoarea inversă pentru armare pasivă. LED-ul se aprinde rapid, iar după 20 de secunde sirena emite un sunet. După 30 de secunde sistemul se armează singur.

Înainte de rearmarea sistemului, puteți reintra oricând în mașină sau să deschideți portbagajul pentru a încărca sau a descărca lucruri. După ce terminați, procedura de armare pasivă se va desfășura normal.

Pentru a fi sigur în caz de dezarmare accidentală a sistemului, dacă o ușă nu e deschisă într-un interval de 30 de secunde, sistemul se rearmează și încuie ușile.

Rearmare automată*

Funcția de rearmare automată vă asigură că vehiculul rămâne protejat chiar și după dezarmarea din telecomandă. După efectuarea acestei manevre, sistemul se rearmează singur (și închide ușile dacă ați programat acest lucru) în 30 de secunde. Deschideți orice ușă sau portbagajul pentru a opri rearmarea, până la următoarea dezarmare din telecomandă.

Anulare o singură dată*

Puneți contactul pe On pentru 3 secunde și apoi pe Off. Sirena va emite un sunet pentru a confirma că anularea este activată.

Acest tip de anulare poate fi utilizată pentru a anula temporar armarea pasivă pe durata unui ciclu de operare. Anulează de asemenea și închiderea de confort și ieșirile de pe canalele auxiliare care au fost programate să se activeze la armare. După următoarea dezarmare a sistemului, modul de operare al acestuia revine la normal.

* Această caracteristică trebuie activată de un dealer autorizat Falcon.

Modul Valet

Modul Valet poate fi activat sau deactivat prin comanda Remote Valet sau manual, utilizând cheia de contact și butonul de control. Când este activat, funcțiile de alarmă sunt anulate, în timp ce funcțiile de confort funcționează normal. Comenzile "armare" ARM și "dezarmare" DISARM

închid și deschid ușile în timp ce **LOCKED IN VALET** și **UNLOCK IN VALET** vor fi animate și vor emite un sunet pentru a confirma comenzile.

Aplicați următorii pași pentru a intra și ieși manual în/din modul Valet:

1. **Puneți** cheia de contact pe On și apoi pe Off.
2. **Apăsați și eliberați** imediat butonul de control; o singură dată.
3. **LED-ul** de pe Centrul de control se **aprinde** când intrați în modul Valet și se **stinge** când ieșiți din modul Valet.

Economisirea energiei electrice

Pentru a reduce consumul de energie electrică, LED-ul indicator de stare își modifică intensitatea dacă vehiculul este parcat pentru o perioadă îndelungată. În stare armată, intensitatea LED-ului este redusă după 24 de ore. Când modul Valet este activat, LED-ul se stinge după o oră și se resetează de fiecare dată când demarorul este oprit.

Reinițializare rapidă

Dacă alimentarea electrică este deconectată de către un mecanic sau un hoț, în momentul realimentării sistemul va reintra în starea în care se afla în momentul deconectării.

Actualizare rapidă a telecomenzii

Sistemul trimite un mesaj silențios spre toate telecomenzile după ce a avut loc o acțiune majoră. Când telecomanda recepționează acest mesaj, ea își actualizează statutul pictogramelor de pe ecran. În acest mod, toți utilizatorii sunt în măsură să-și revizuiască starea sistemului accesând ecranul de stare.

Afară din raza de acțiune

De fiecare dată când o comandă este executată, telecomanda va aștepta un răspuns de la sistem. Dacă răspunsul nu e recepționat, apare pe ecran **AFARĂ DIN RAZA DE ACȚIUNE** **OUT OF RANGE** și se va emite un sunet de avertizare.

Neefectuarea unei comenzi

Ocazional, când o comandă este efectuată, telecomanda ar putea să nu genereze o comandă de răspuns sau una de tip **AFARĂ DIN RAZA DE**

ACȚIUNE. Aceasta indică faptul că sistemul a recepționat comanda, însă a fost una incompletă (ex. Butonul **Aux** a fost apăsat prea scurt pentru a activa deschiderea portbagajului) sau a intervenit o perturbare a comenzii (spre exemplu, comanda a fost întreruptă de o interferență radio locală). Acestea sunt funcții temporare normale ale sistemului și ale telecomenzii și va trebui să dați comanda respectivă din nou, într-un interval de 10 secunde pentru a vă reîntoarce la operarea normală.

Caracteristică indisponibilă


Mesajul **CARACTERISTICĂ INDISPONIBILĂ** **FEATURE NOT AVAILABLE** este unul generic care variază și are soluții în funcție de comanda utilizată:

Comandă	cauză	motiv/soluție
Resetare timp funcționare motor	Pornirea din telecomandă e anulată.	Disponibilă când pornirea din telecomandă e activată.
Anularea senzorului	Sistemul nu e armat.	Disponibil doar când sistemul este armat.
Dezaburizator	Pornirea din telecomandă e anulată. Nu a fost configurat pentru aceasta.	Disponibilă doar când pornirea din telecomandă e activată. Disponibil doar când va fi configurat pentru asta.
Car Select	Eticheta MAȘINA 2 nu a fost configurată. MAȘINA 1 sau MAȘINA 2 sunt afară din rază.	Setați eticheta MAȘINA 2 pentru a activa funcțiile la mașina 2. Mișcați-vă în zona de acțiune a telecomenzilor .

Funcție nealocată

Telecomanda HD este proiectată pentru activare prin apăsarea unui singur buton; toate comenzile pot fi executate după aceea cu o singură mână. Dacă apăsați mai mult de un buton în același timp, telecomanda emite un sunet de avertizare, **FUNCȚIE NEALOCATĂ** **NO FUNCTION ASSIGNED** fiind afișată și pe ecran.

Telecomanda Companion unidirecțională

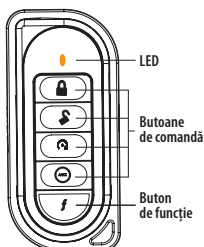

	Funcții de bază	Comenzi avansate			
	Funcție nivel 1	Funcție nivel 2	Funcție nivel 3	Funcție nivel 4	Funcție nivel 5
Nivel Buton	Acces direct	f x 1	f x 2	f x 3	f x 4
	Armare/Încuiere (Panică)	Armare silențioasă	Anulare senzor	Senzor mod silențios	Mod complet silențios*
	Dezarmare/Descuiere	Dezarmare silențioasă	Mod Valet	Cautare în parcare	
	Pornire din telecomandă	Resetare timp funcționare motor	Mod temporizator*	Pornire inteligentă*	Dezaburire*
	Aux/Portbagaj	AUX 1	AUX 2	AUX 3	AUX 4
f	Neutilizat	Folosit pentru a activa nivelurile funcțiilor pentru comenzi avansate (f împreună cu multiplicatorul indică de câte ori trebuie apăsat butonul)			

* Aceste comenzi, pe telecomanda unidirecțională, nu se fac în același fel ca pe Responder HD.

Folosirea telecomenzii companion unidirecțională

Telecomanda companion unidirecțională comandă funcțiile sistemului așa cum a fost arătat în tabelul anterior, dar fără afișarea mesajelor pe ecran, precum la telecomanda Responder HD. Sunetele sirenei și clipirea luminilor mașinii vor fi utilizate pentru a indica faptul că această comandă a fost recepționată și funcția activată așa cum a fost descris în secțiunea *Comenzi de bază și comenzi avansate*.

Comenzi de acces

Într-un mod similar cu telecomanda HD, comenzile de bază sunt îndeplinite atunci când apăsăm butonul corespunzător. Pentru a efectua comenzi avansate, butonul **f** trebuie apăsă de la 1 la 4 ori, pentru a accesa funcțiile de pe diversele niveluri. De exemplu **f** x 4 din tabel implică 4 apăsări pe butonul **f**. LED-ul se aprinde pentru câteva secunde pentru a indica nivelul. Pentru a efectua comanda, **apăsați** butonul de comandă dorit în timp ce LED-ul clipește.

Comanda de anulare a senzorilor

Luminile clipeșc de fiecare dată când sistemul recepționează această comandă pentru a indica tipul de anulare al senzorilor. **Două** clipiri succesive înseamnă că preavertizarea senzorilor a fost anulată. **Trei** clipiri înseamnă că preavertizarea și declanșarea completă a senzorilor au fost anulate. O **singură** clipire înseamnă că funcția de anulare a senzorilor a fost dezactivată.

Butonul Auto Lock

Când este activată, funcția blochează butoanele telecomenzii dacă s-a scurs mai mult de 20 de secunde de la apăsarea unui buton. Dacă apăsați vreun buton cât timp telecomanda este blocată, se va emite un sunet de avertizare. Pentru a debloca telecomanda apăsați butonul **f**, urmat de butonul . Se va emite un sunet de confirmare a comenzii.

Selectarea autovehiculului - Car Select*

Car 2 MAȘINA 2 trebuie mai întâi activată. (vezi *Meniul și caracteristicile telecomenzii* din secțiunea *Programare* a acestui manual). **Mențineți** butonul **f** apăsat timp de 3 secunde. Telecomanda va aprinde LED-ul și va emite un sunet o dată sau de două ori, indicând dacă a fost selectată MAȘINA 1

Car 1 sau **Car 2** MAȘINA 2. Eliberați butonul de selectare al mașinii sau continuați să îl mențineți apăsat pentru a intra în modul de programare.

Eliberați butonul **f**, apăsați-l din nou și eliberați-l în timp ce LED-ul și sunetul telecomenzii confirmă efectuarea funcției CAR SELECT. Odată ce mașina a fost selectată, orice comandă poate fi efectuată prin apăsarea butoanelor corespunzătoare.

* Consultați *Opțiuni de expansiune a sistemului* pentru mai multe detalii

Programarea

Pentru a intra în acest mod, **apăsați** butonul **f** pentru 8 secunde; telecomanda va emite un sunet lung, urmat de aprinderea LED-ului.

Pentru a ieși din acest meniu, **apăsați** și **eliberați** butonul **f** pentru a reveni la starea inițială și apoi repetați operația. Un sunet scurt și unul lung sunt emise pentru fiecare pas înapoi, iar LED-ul se stinge în momentul în care s-a ieșit din modul de programare.

Reglarea senzorilor

Butonul  este folosit pentru reglarea senzorilor, ceea ce evită declanșarea accidentală a alarmelor; este recomandat ca reglarea să se facă de către un dealer autorizat.

Meniul funcțiilor telecomenzii

Apăsați și **eliberați** butonul  Două aprinderi succesive ale LED-ului și un sunet vor indica că meniul "funcții" a fost accesat și că operația de reglare poate începe. Apăsați butoanele indicate mai jos și țineți cont că un sunet și o aprindere a LED-ului activează funcția respectivă, iar 2 sunete și o aprindere o anulează.

- **Autolock (INCUIERE AUTOMATĂ):** **apăsați**  pentru a activa/dezactiva
- **Sunete emise de telecomandă:** **apăsați**  pentru a activa/dezactiva
- **Mașina 2 - Car 2:** apăsați  pentru a activa/dezactiva.


Învățarea telecomenzii

Apăsați butonul , LED-ul va clipi de 3 ori și va emite un sunet, ceea ce indică faptul că telecomanda este gata pentru a programa sistemul.

Consultați instrucțiunile din capitolul *Învățarea telecomenzii*, urmând pasul 4, *Plasarea sistemului în modul de învățare a telecomenzii*. **Țineți apăsat** butonul  , până când sirena va emite un sunet lung ce va confirma că telecomanda a fost învățată.

Informații despre baterie

Telecomanda companion unidirecțională este alimentată de o baterie cu litiu de 3V de tip CR-2032. În condiții normale de funcționare ar trebui să țină aproximativ un an.

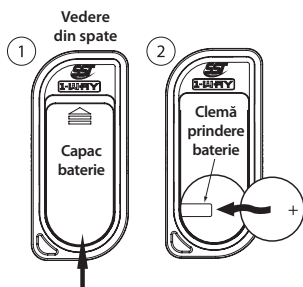

Înlocuirea bateriei

1. Culisați capacul compartimentului bateriei în direcția indicată de săgeată, aplicând o presiune egală pe vârful și pe baza acestuia. Scoateți capacul de pe compartimentul bateriei.

2. Presați ușor într-o parte a bateriei pentru a o scoate de pe suport. Introduceți o baterie nouă cu fața "+" orientată în sus. Puneți la loc capacul compartimentului bateriei. Telecomanda este gata de utilizare acum.

Opțiuni de extindere a sistemului

Controlarea a două vehicule (Selectarea mașinii)

Responderul HD și companionul unidirecțional pot controla sisteme instalate în două vehicule diferite evitând necesitatea a prea multe telecomenzi. Această funcție permite, de asemenea, personalizarea configurării sistemului pe fiecare dintre vehicule, astfel încât ele să poată fi utilizate de conducători auto diferiți. Consultați *Recunoașterea proprietarului* pentru detalii.

Când selectați mașina pe care doriți să o controlați, telecomanda trimite o cerere mașinii selectate, care, dacă este în raza de acțiune, va răspunde printr-un semnal ce comunică starea sistemului. Telecomanda va afișa atunci ecranul corespunzător noii mașini, urmat de afișarea noului status corespunzător noului sistem. Dacă mașina nou selectată nu răspunde, atunci telecomanda sistemului va afișa **MAȘINA 1 INDISPONIBILĂ** **CAR 1 NOT AVAILABLE** pe ecran (sau Mașina 2, dacă este cazul) și va rămâne în modul nou selectat.

Recunoașterea proprietarului

Sistemul poate fi configurat să recunoască telecomanda folosită atunci când se dezarmează sistemul și să schimbe anumite funcții după preferințele utilizatorului telecomenzii. Memorarea poziției scaunelor, sunetele sirenei, armarea pasivă, deblocarea butoanelor telecomenzii, durata de funcționare a sirenei, toate pot fi personalizate pentru fiecare telecomandă și utilizator la momentul instalării sistemului.

Încuierea confort

Încuierea confort simulează învârtirea cheii în cilindrul ușii sau apăsarea butonului de închidere de pe telecomanda OEM a mașinii. Comanda va închide automat geamurile și trapa mașinilor prevăzute cu acest tip de sistem de confort, instalat deja de către fabricant.

Durata de emiterie a semnalului de alarmă

Durata de funcționare a sirenei sistemului poate fi reglată după preferințe pe un interval de la 1 la 180 de secunde.

Armarea și semnalul de avertizare WarnAway

Armarea sistemului, dezarmarea și senzorul de avertizare Warn Away pot fi configurate pentru aceia care preferă operarea sistemului în modul silențios.

Descuierea prioritară a ușii șoferului

Operațiunea de descuiere a ușilor poate fi setată astfel încât să simuleze descuierea prioritară a ușii șoferului, așa cum a fost disponibilă în echiparea OEM a mașinii pentru o securitate mărită în timpul dezarmării.

Canale auxiliare

Leșirile pentru canalele auxiliare ale sistemului pot activa multe dintre caracteristicile de confort disponibile pe autoturismele moderne. Odată ce comanda a fost dată pentru a activa această funcție de confort, telecomanda Responder HD arată o animație corespunzătoare funcției respective. Instalatorul trebuie să fie informat dacă vreuna din funcțiile listate mai jos este compatibilă cu vehiculul dumneavoastră.

- Deschiderea portbagajului
- Dechiderea/închiderea ferestrelor
- Deschiderea/închiderea ușii culisante pe stânga
- Deschiderea/închiderea ușii culisante pe dreapta
- Deschiderea/închiderea hayonului spate
- Deschiderea/închiderea trapei
- Activarea sistemului audio
- Aprinderea farurilor

Informații despre baterie (Responder HD)

Telecomanda Responder HD este alimentată de o baterie reîncărcabilă internă, care poate primi mentenanță doar în service-urile autorizate. Informațiile din această secțiune vă pot ajuta să prelunghiți viața bateriei și a telecomenzii.

Informațiile despre bateria telecomenzii companion unidirecțională pot fi consultate în secțiunea *Telecomanda companion unidirecțională*.



Avertisment! Niciodată nu conectați adaptorul AC livrat la alte produse decât telecomanda Responder HD. Adaptorul este un echipament de curent ridicat, proiectat special pentru încărcarea rapidă a bateriei telecomenzii Responder HD. Utilizarea necorespunzătoare a adaptorului poate cauza defecțiuni severe sau chiar explozie în cazul în care o folosiți cu alte aparate.

Încărcarea bateriei trebuie făcută la temperaturi mai mari de 0°C, dar mai mici de 45°C. Altfel riscați defecțiuni severe ale bateriei sau reducerea duratei de viață a bateriei. Evitați plasarea telecomenzii în zone expuse la temperaturi extreme sau în soare direct atunci când reîncărcați bateria.

Baterie descărcată



După ce au efectuat comanda dată, telecomanda Responder HD sau companionul unidirecțional verifică nivelul de încărcare al bateriei și dacă acesta necesită atenție vor genera semnale de alertă. Odată ce s-a declanșat alerta vor continua să comande sistemul pentru câteva zile, timp în care recomandăm să reîncărcați bateria de îndată ce aveți ocazia. Altfel, riscați să epuizați bateria și să nu mai puteți comanda sistemul de securitate.

Alertele de nivel scăzut al bateriei

Când dezarmați sistemul folosind o telecomandă cu baterie în curs de descărcare, sirena va emite un sunet adițional ce are rol de alertă. Dacă sunetele de confirmare nu sunt programate, sistemul va emite el însuși un sunet de avertizare la dezarmare. Telecomanda Responder HD va întrerupe

mesajele de indicare a statusului de pe ecran pentru a emite câteva mesaje

LOW BATTERY ON REMOTE și sunete de alertă în legătură cu nivelul bateriei.

Important

Pentru a conserva energia la bateriile cu nivel critic, telecomanda responder HD dezactivează display-ul color, întrerupe recepționarea mesajelor de la sistemul de securitate și va efectua doar comenzile de bază. Sunetele și clipirea LED-ului vor continua să fie active la efectuarea comenzilor de bază până ce reîncărcați bateria.

Durata de viață a bateriei

Telecomanda Responder HD are mai multe funcții care o fac unică pe piață, inclusiv datorită razei mari de comunicare cu sistemul de securitate. Setările implicite ale sistemului și telecomenzii sunt făcute în așa fel încât să aveți o durată de viață mare a bateriei și un timp de încărcare optim. Cu toate acestea, pentru a mări durata de viață a bateriei între două încărcări succesive, vă recomandăm următoarele:

- Închideți telecomanda: Când nu este utilizată sau când nu se află în raza de control a sistemului, telecomanda poate fi închisă din meniul **OPȚIUNI Options**.
- Setați animațiile doar pentru declanșare: Animațiile care rulează în timpul efectuării comenzilor pot fi dezactivate din meniul **OPȚIUNI Options**. Ele vor fi active doar la mesajele de declanșare.
- Opriți funcția de pager: Telecomanda nu va verifica mesajele de la sistem dacă dezactivați această funcție din meniul **SETĂRI Settings**.
Atenție! Telecomanda nu va recepționa nici mesajele de declanșare în acest mod de funcționare!
- Eliminați sunetele: Confirmarea sonoră la acționarea butoanelor poate fi dezactivată din meniul **SETĂRI Settings**. Sunetele de comandă vor rula însă normal.

Baterie

Aruncarea bateriilor



Dacă este necesar să aruncați bateriile, procedați în concordanță cu reglementările legale în vigoare.

Glosar de termeni

Termeni folosiți

Unitatea centrală	Este "creierul" sistemului dvs, de obicei ascuns undeva sub planșa de bord a vehiculului. El cuprinde un micro-procesor ce monitorizează vehiculul dvs. și controlează funcțiile acestuia.
Responder HD (telecomandă bidirecțională)	O telecomandă de mici dimensiuni ce operează de la distanță diversele funcții ale sistemului de securitate, primește mesaje de la acesta și poate acționa în regim de pager pentru comunicația cu sistemul.
Telecomandă Companion unidirecțională	Telecomandă manevrabilă cu o singură mână ce operează diversele funcții ale sistemului de securitate, dar care nu afișează mesaje.
Centrul de control	Centrul de control cuprinde antena radio a sistemului, butonul de control și LED-ul de status. Pentru a putea accesa centrul de control de la distanță cât mai mare, el este localizat în partea superioară a parbrizului, lângă oglinda retrovizoare internă.
LED-ul de stare	O diodă electroluminescentă utilizată pentru a indica statusul sistemului de securitate. Este localizată în zona Centrului de Control a sistemului de securitate.
Butonul de control	Un buton de control ce este localizat în zona Centrului de Control. Este utilizat pentru a dezarma sistemul de securitate când nu este disponibilă telecomanda sau când nu se poate intra sau ieși din Modul Valet.

Specificații

Telecomandă Responder HD bidirecțională SST

Cerințe de alimentare:	5V cc, 500 mA
Ecran:	128 x 128 pixeli, 65.000 culori, Color OLED (Organic Light Emitting Diode)
Frecvență:	900 - 928 MH, spectru întins
Temperatura de funcționare:	-10°C până la +40°C (23°F până la 104°F)

Dispozitiv de securitate cu pornire din telecomandă (instalat în vehicul)

Cerințe de alimentare:	11V cc – 14V cc
Putere ieșire sirenă:	120 dB la 1 metru
Frecvență:	900 – 928 MHZ, spectru întins
Temperatura de funcționare:	-40°C până la +85°C (-40°F până la 185°F)

Telecomandă companion 1 cale

Cerințe de alimentare:	3V cc, baterie CR2032
Frecvență:	900 – 928 MHZ, spectru întins
Temperatura de funcționare:	-10°C până la +40°C (23°F până la 104°F)

Reglementări

Acest produs este conceput în conformitate cu Secțiunea 15 din Regulamentul FCC, iar funcționarea acestuia este supusă următoarelor două condiții: (1) Produsul nu cauzează interferențe dăunătoare, și (2) Produsul trebuie să accepte interferențele recepționate, inclusiv pe cele care pot determina operațiuni nedorite.

Acest produs a fost testat și declarat conform în limitele clasei B de dispozitive digitale conform Secțiunii 15 din Regulamentul FCC. Scopul acestor limite este să asigure o protecție adecvată împotriva interferențelor periculoase atunci când sistemul este instalat în spații locuibile. Acest produs generează și poate emite frecvențe radio, iar în cazul în care este instalat incorect poate afecta grav comunicațiile radio. În orice caz, nu există dovezi conform cărora sistemul generează interferențe în cazul unor instalări specifice. Dacă acest produs interferează cu aparate radio sau TV, mai ales la pornirea sau oprirea produsului, utilizatorul poate corecta interferența prin una din modalitățile următoare:

- Poate redirecționa sau muta antena receptoare.
- Poate mări distanța dintre produs și receptor.
- Poate cupla produsul la un alt circuit electric decât cel al receptorului.
- Poate contacta distribuitorul sau specialistul radio / TV.

Telecomenzi

Acest dispozitiv trebuie utilizat doar în configurație manuală pentru a respecta cerințele FCC privind expunerea la radiofrecvență. Dispozitivul și antena receptoare se vor ține la minim 20 cm de corp, cu excepția palmei și încheieturii mâinii, în sensul aceluiași cerințe privind expunerea. Acest produs va funcționa doar dacă este ținut în mână și nu în buzunar sau într-o husă în apropiere de corpul operatorului.

Centrul de comandă

Dispozitivul și antena receptoare se vor ține la minim 20 cm de corp, cu excepția palmei și încheieturii mâinii, în conformitate cu cerințele FCC privind expunerea la frecvențele radio.

Acest produs este certificat conform specificației RSS 210 privind Standardele Radio în Canada. Produsul poate fi folosit doar dacă nu cauzează interferențe și este protejat, adică nu va fi folosit în situația în care se dovedește că generează interferențe periculoase asupra serviciilor aprobate de IC. În plus, utilizatorul trebuie să accepte orice interferență radio recepționată, chiar dacă poate dăuna sistemului.

AVERTIZARE!

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate de responsabilul cu conformitate produsului pot atrage anularea dreptului utilizatorului de a folosi acest sistem.

Avertisment! Siguranța înainte de toate!



Vă rugăm, citiți instrucțiunile și avertismentele legate de securitate înainte să întreprindeți orice acțiune. Utilizarea incorectă a produsului poate fi incorectă sau ilegală.

Instalarea

Datorită complexității sistemului instalarea produsului nu poate fi făcută decât de către un dealer autorizat Falcon.

Posibilitatea pornirii motorului din telecomandă

Atunci când este corect instalat, sistemul poate porni vehiculul prin intermediul unui semnal de comandă transmis de la telecomandă. Nu operați sistemul niciodată într-un spațiu închis. Când parcați într-un spațiu public închis sau parțial închis sau când lăsați mașina la service, dezactivați funcția de pornire din telecomandă. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului de a ține telecomanda departe de accesul copiilor și de a se asigura că nimeni nu poate porni accidental mașina utilizând funcția de pornire din telecomandă. UTILIZATORUL TREBUIE SĂ INSTALEZE UN DETECTOR DE MONOXID DE CARBON ÎN SPAȚIUL ADIACENT VEHICULULUI. TOATE UȘILE CARE MĂRGINESC ÎNCĂPEREA ADIACENTĂ VEHICULULUI TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎNCHISE TOT TIMPUL. Toate aceste precauții sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

Vehicule cu schimbător de viteze manual

Vehiculele echipate cu transmisie manuală funcționează diferit decât cele echipate cu transmisie automată dat fiind că **TREBUIE SĂ LĂSAȚI LEVIERUL SCHIMBĂTORULUI DE VITEZE ÎN POZIȚIA NEUTRĂ**. Trebuie să citiți ghidul utilizatorului pentru a vă familiariza cu procedurile corecte legate de aceste aspecte.

Înainte de a porni din telecomandă un vehicul echipat cu transmisie manuală asigurați-vă că:

- Ați lăsat cutia de viteze în poziția neutră și că nimeni nu stă în fața sau în spatele vehiculului
- Utilizați funcția doar când vehiculul este pe o suprafață plană
- Aveți frâna de parcare complet trasă

AVERTIZARE!

Este responsabilitatea proprietarului de a se asigura că frâna de parcare/urgență funcționează corect. Neglijarea acestui aspect poate determina accidente. Recomandăm utilizatorului să verifice de două ori pe an starea sistemului de frânare a automobilului.

Folosirea acestui produs în alt scop decât acela pentru care a fost proiectat poate provoca pagube, rănirea sau decesul persoanelor. (1) Nu porniți niciodată motorul din telecomandă atunci când vehiculul este „în viteză”; (2) Nu porniți niciodată motorul din telecomandă atunci când cheile se află în contact. Utilizatorul trebuie să verifice periodic întrerupătorul de poziție neutră, iar motorul nu trebuie pornit

din telecomandă atunci când vehiculul este „în viteză”. Acest test trebuie realizat de către un distribuitor autorizat Falcon. Dacă vehiculul pornește atunci când este „în viteză”, încetați imediat funcționarea sistemului de pornire motor din telecomandă și consultați un dealer autorizat Falcon pentru a rezolva problema.

DACĂ VEHICULUL PORNEȘTE ATUNCI CÂND ESTE „ÎN VITEZĂ”, FUNCȚIONAREA MODULULUI DE PORNIRE MOTOR DIN TELECOMANDĂ ESTE CONTRARĂ SCOPULUI ACESTUIA. FUNCȚIONAREA SISTEMULUI ÎN ACESTE CONDIȚII POATE PRODUC PAGUBE MATERIALE SAU RĂNIREA PERSOANELOR. ÎNCETAȚI IMEDIAT FOLOSIREA UNITĂȚII ȘI REPARAȚI SAU DECONECTAȚI MODULUL DE PORNIRE MOTOR DIN TELECOMANDĂ INSTALAT. FALCON NU VA FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU ASTFEL DE EVENIMENTE ȘI NU VA PLĂTI PENTRU INSTALAREA SAU REINSTALAREA SISTEMULUI.

Acest produs a fost conceput doar pentru vehicule cu injecție de combustibil. Folosirea produsului pe un vehicul cu transmisie standard se va face conform acestui ghid.

AVERTIZARE!

Nu este recomandată utilizarea acestui produs pe mașini decapotabile.

Interferențe

Toate dispozitivele cu transmisie radio pot fi influențate negativ de interferențe.

Schimbarea bateriilor

Schimbarea bateriilor trebuie făcută numai de către un distribuitor autorizat Falcon.

Resistența la apă și foc

Acest produs nu este proiectat pentru a rezista la interacțiunea cu apa sau focul. Orice astfel de interacțiune duce la pierderea garanției.

Garanție pe viață



Garanția pe viață pentru acest produs se acordă cu respectarea condițiilor specificate în certificatul de garanție.



Vista, CA 92081
www.viper.com

**Compania producătoare a acestui sistem este
Directed Electronics, Inc.**

Încă de la înființare, scopul principal al firmei DEI® a fost să ofere clienților cele mai bune sisteme de securitate pentru vehicule, produse audio și accesorii existente. Deținătoare a peste 60 de patente în domeniul tehnologiei electronice de vârf, DEI® este certificată ISO 9001.

Produse de calitate ale firmei DEI® sunt comercializate pe întreg teritoriul Americii de Nord și pe tot globul.

Pentru informații suplimentare cu privire la produse și servicii sunați la numerele:

021-410-9558
www.directed.ro



Str. Nicolae Manolescu 10,
Sector 5, București
www.falcon.ro

© 2009 Directed Electronics, Inc. / Falcon Electronics Prod. SRL - Toate drepturile rezervate

G5902V 2009 11 RO



DEI® este certificată ISO 9001.

DEI își ia angajamentul să livreze la timp cele mai bune produse, să mențină o legătură continuă cu clienții și vânzătorii pentru a îmbunătăți produsele noastre din punct de vedere al calității, livrării și ușurinței de utilizare.