

FUNCȚII ȘI UTILIZARE

1. ÎNCHIDERE

Apăsați o dată butonul  de pe telecomandă, semnalizările vor clipi o dată, închiderea centralizată va închide și se va emite un semnal de 30 de sec. pt. funcția confort-geamuri.

2. DESCHIDERE

Apăsați o dată butonul  de pe telecomandă, semnalizările vor clipi de două ori, închiderea centralizată va deschide ușile.

3. DESCHIDERE PORTBAGAJ


Apăsați lung butoanele  /  timp de 2,5 sec. semnalizările vor clipi de trei ori, și se va deschide portbagajul.


4. CĂUTARE VEHICUL

Cu alarma armată apăsați o dată butonul  semnalizările vor clipi de trei ori pt. a localiza mașina.


5. Modul pneumatic / electric, respectiv comanda negativă / pozitivă pot fi selectate conform schemei de cablaj.

SCHEMA DE CABLARE

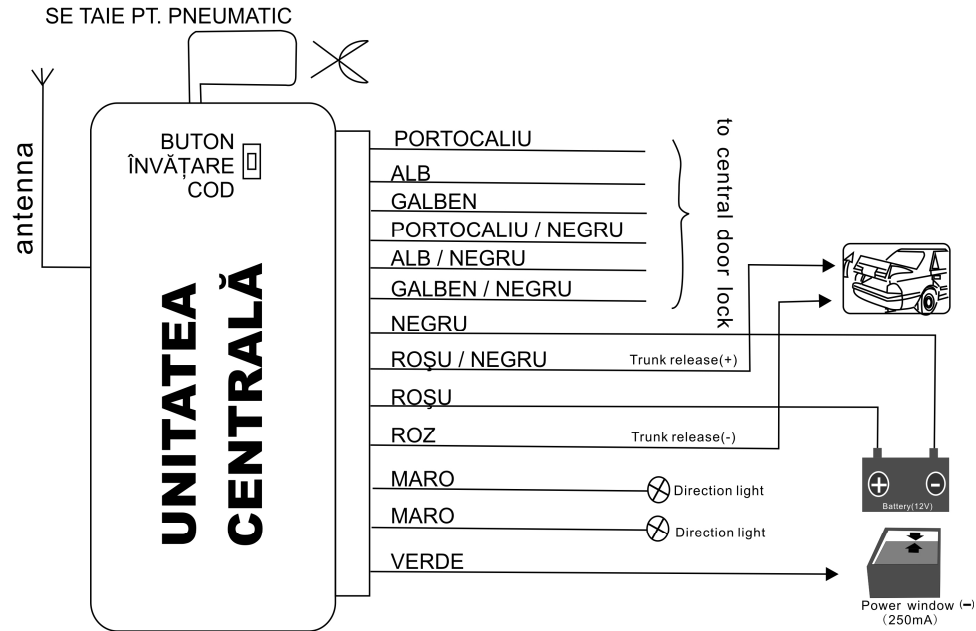


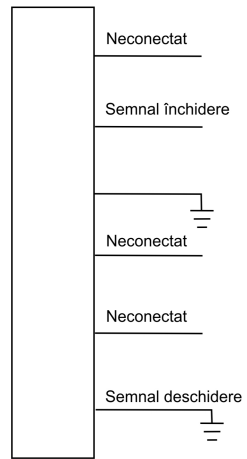

Trigger negativ

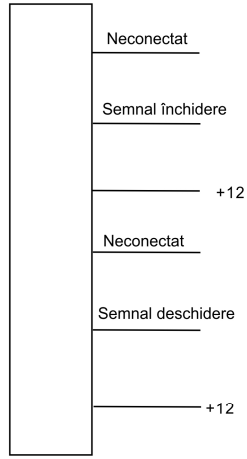

Trigger pozitiv

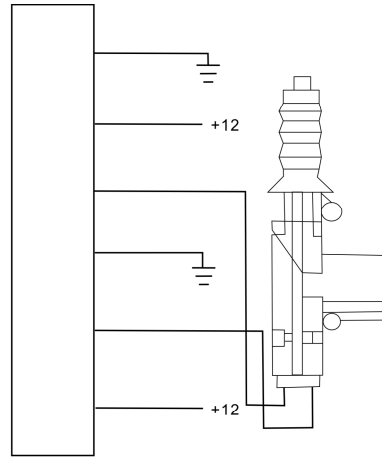

Trigger pozitiv / negativ

MODUL DE ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ CU TELECOMANDĂ



MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

1. ZÁRÁS

Nyomja meg egyszer a  gombot a távvezérlőn, az irányjelzők villannak egyszer, a központi zár bezárja az ajtókat, a kimeneten 30 mp-es jel jön ki az oldal-ablak emelő számára.

2. NYITÁS

Nyomja meg egyszer a  gombot a távvezérlőn, a központi zár kinyitja az ajtókat,

3. CSOMAGTARTÓ NYITÁS

Nyomja meg tartósan a  /  gombokat 2,5 mp-ig, az irányjelzők villannak háromszor és nyílik a csomagtartó


4. JÁRMŰKERESÉS


Élesített riasztóval nyomja meg egyszer a  gombot, az irányjelzők villannak háromszor a jármű helyzetének a jelzésére.

5. A pneumatikus/elektromos, valamint pozitív/negatív vezérlés beállítása a bekötési rajz szerint történik


BEKÖTÉSI RAJZ

PNEUMATIKUS KÖZP. ZÁR SZÁMÁRA ELVÁGNI

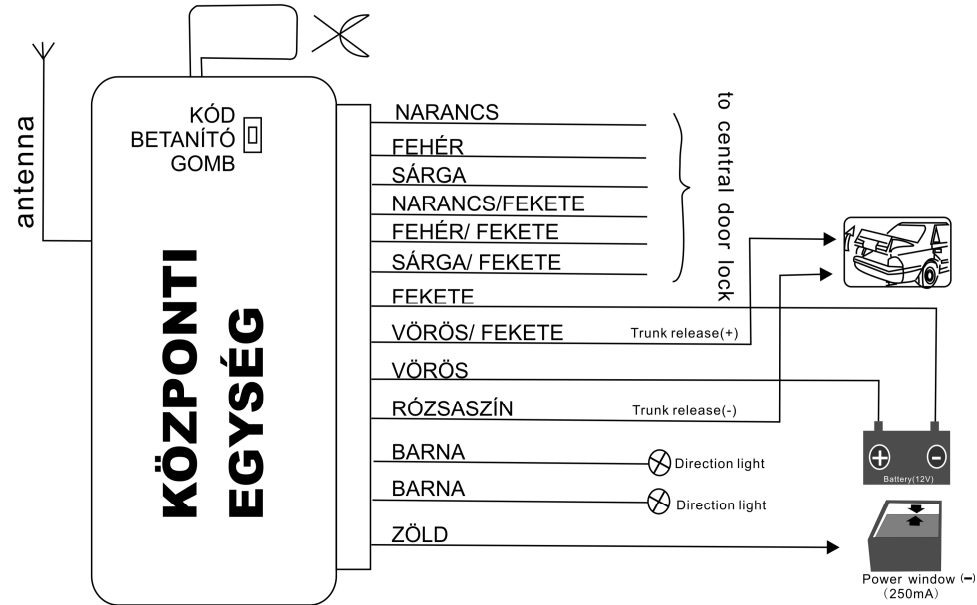


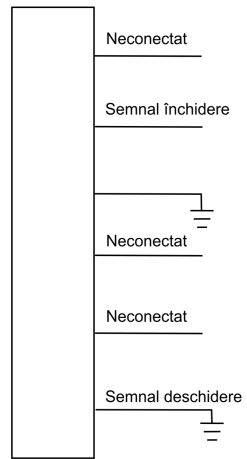

Trigger negativ

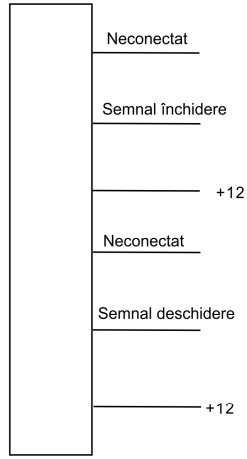

Trigger pozitiv

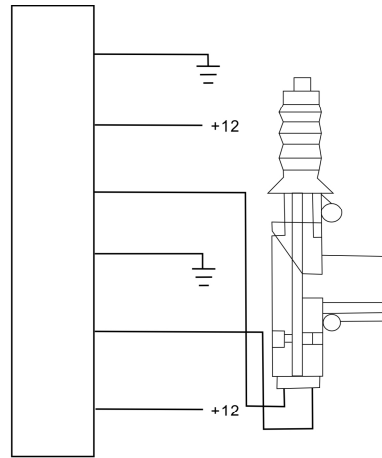

Trigger pozitiv / negativ

TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR VEZÉRLŐ MODUL

