


INSTALATIE ELECTRICA UNIVERSALA CU PRIZA 13 PINI

Instalatie electrica universala cu priza 13 pini compusa din cablaj 2 metri, conectori rapizi si suruburi pentru montarea prizei.

MONTAJ:

1. Montati priza cu 13 pini pe suportul special de pe carligul de remorcare
2. Identificati cele 2 seturi de fire si fixati prin portbagaj pana la lampile spate (dupa caz) si pana la alimentari cu 12 v conform schemei de mai jos.
3. Identificati firele cu diverse functii ale masinii folosind o lampa de control sau un aparat de masura si conectati impreuna cu firele instalatiei de 13 pini respectand schema de mai jos.

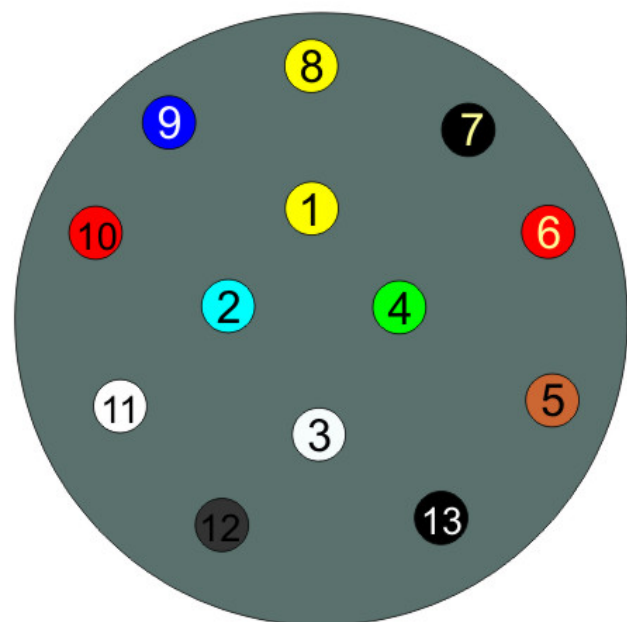

Pin		Funcție	Culoare cablu
Pin 1	①	Semnal Stanga	Galben (din cablul cu 7 fire)
Pin 2	②	Lampa Ceata	Albastru (din cablul cu 7 fire)
Pin 3	③	Masa	Alb (din cablul cu 7 fire)
Pin 4	④	Semnal Dreapta	Verde (din cablul cu 7 fire)
Pin 5	⑤	Pozitie Dreapta	Maro (din cablul cu 7 fire)
Pin 6	⑥	Stop Frana	Rosu (din cablul cu 7 fire)
Pin 7	⑦	Pozitie stanga	Negru (din cablul cu 7 fire)
Pin 8	⑧	Marsarier	Galben (din cablul cu 5 fire)
Pin 9	⑨	+12v continuu	Albastru (din cablul cu 5 fire)
Pin 10	⑩	+12v prin contact	Rosu (din cablul cu 5 fire)
Pin 11	⑪	Masa	Alb (din cablul cu 5 fire)
Pin 12	⑫	Neconectat	
Pin 13	⑬	Masa	Negru (din cablul cu 5 fire)